SAMSUNG

YP-T9J

For din sikkerhed

Læs denne manual omhyggeligt for at sikre korrekt brug af produktet og for at undgå nogen fare eller fysisk skade.

ADVARSEL Manglende opmærksomhed på produktinstruktionerne kan medføre alvorlige skader.

Brug af produktet

Forkert brug kan medføre eksplosion, brand eller elektrisk stød.

Åbn reparér eller modificér ikke selv dette produkt.

Produktet må ikke blive vådt eller tabes i vand.
Hvis produktet bliver vådt, må du ikke tænde for det.
Kontakt et servicecenter.

Anbring ikke produktet i fugtige, støvede eller sodede områder, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

Efterlad ikke produktet i områder, hvor der er over 35° C. (som f.eks. i en sauna eller inde i en parkeret bil).
Om sommeren kan temperaturen inde i en bil komme op på 80° C.

Sådan undgår du høreskader

Brug af høretelefoner i lang tid kan medføre alvorlige skader på din hørelse.
Hvis du udsættes for lyde højere end 85 dB i længere tid, kan det påvirke din hørelse i negativ retning. Jo højere lyden er, jo mere alvorligt skades din hørelse (en almindelig samtale er på 50 til 60 dB, og støjniveauet i trafikken er omkring 80 dB).
Det anbefales kraftigt, at du indstiller lydstyrken til mellemstyrke.
(mellemstyrke er som regel 2/3 af maximal styrke).

Hvis det ringer for dine ører, skal du skrue ned for lyden eller stoppe med at bruge høretelefoner.

Sådan undgår du risiko for trafikuheld

Brug ikke høretelefoner, når du kører på cykel, bil eller på motorcykel.
Ellers kan det medføre alvorlige skader. Desuden er det ved lov forbudt i mange områder.
Brug af høretelefoner i trafikken specielt på fodgængerovergange, kan medføre alvorlige ulykker.

For din egen sikkerhed skal du sikre dig, at kablerne til høretelefonen ikke kommer i vejen for dine arme eller omgivende objekter, når du træner eller spadserer.

FORSIGTIG Manglende overholdelse af alle instruktioner kan medføre fysiske skader eller beskadige produktet.

Brug af produktet

Vær forsigtig, så du undgår fejl og fysiske skader.

Når du bærer produktet rundt om halsen, må du ikke anvende stramme halsremmen.

Pas på for at undgå at produktet fungerer forkert samt fysisk skade.

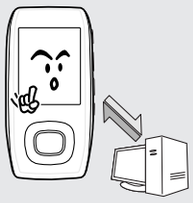

Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data.
Vær opmærksom på, at Samsung ikke tager ansvar for skade, der skyldes datatab pga. nedbrud, reparation eller andre årsager.

Håndtering af vigtige data

Udsæt ikke produktet for overdreven kraft ved at tabe det. Anbring ikke tunge objekter oven på produktet.

Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller støv ind i produktet.

Brug altid tilbehør, der leveres af eller er godkendt af Samsung.

Sprøjt ikke vand på produktet. Rens aldrig produktet med kemiske væsker, som f.eks. benzin eller fortynder, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller ødelægge overfladen.

Anbring ikke produktet tæt på magnetiske objekter, da dette kan medføre fejlfunktion.

Indhold

For din sikkerhed 2
Indhold 4

Kapitel 1. Klargøring

Grundlæggende informationer 6
Komponenter 6
Informationer på skærmen 9
Funktionsknapper 10
Opladning af batteriet 11
Grundlæggende brug 12

Kapitel 2. Indlæsning af din ønskede fil

Indlæsning af din ønskede fil 16
Installation af Samsung Media Studio 16
Tilslutning til din pc 17
Tilføjelse af filer/mapper i Samsung Media Studio 18
Overførsel af filer til afspilleren med Samsung Media Studio 20

Kapitel 3. Multimediefunktioner

Musiklytning 22
Musiklytning 22
Gentagelse af områder 25
Oprettelse af spillelister med Samsung Media Studio 26
Sådan afspilles en spilleliste 28
Brug af menuen Music (Musik) 31
Video 34
Video 34
Brug af menuen Video (Video) 37
Visning af billeder 38
Visning af billeder 38
Brug af menuen Photo (Foto) 40
Tekstvisning 43
Tekstvisning 43
Brug af menuen Text (Tekst) 44
Lytte til FM-radio 47
Lytte til FM-radio 47
Indstilling af en frekvens 49
Sådan slettes forudindstillinger 51
Brug af menuen FM Radio (FM-radio) 52
Optagelse 54
Optagelse 54
Stemme/FM-radio-optagelse 56
Bluetooth 57
Brug af Bluetooth 57
Brug menuen Bluetooth (Bluetooth) 63
Spil 64
Spil 64

Kapitel 4. Indstillinger

Indstillinger 66
Indstilling af musik 66
Indstilling af optagelse 68
Indstilling af tid 69
Indstilling af skærmen 71
Indstilling af sprog 72
Indstilling af system 73

Kapitel 5. Fejlsøgning

Fejlsøgning 75

Kapitel 6. Appendiks

Menutræ 77
Produktspecifikationer 78

Komponenter

Kontrol af tilbehøret

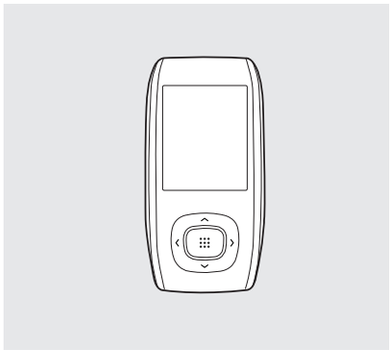

Afspiller

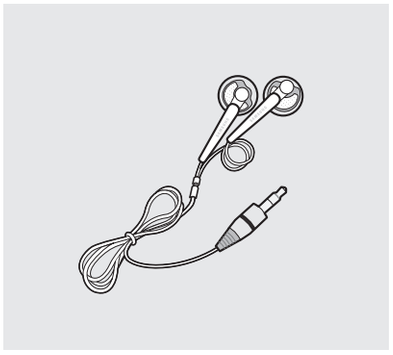

Høretelefoner

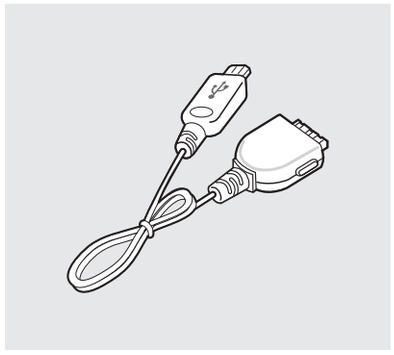

USB-kabel

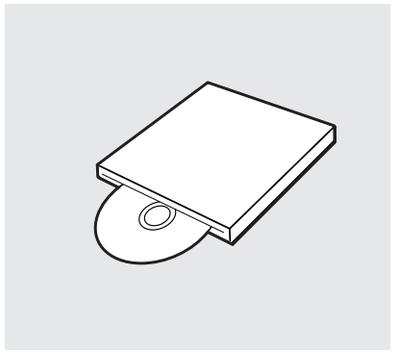

Installations-cd

- Tilbehørets design kan med hensyn til forbedringer, ændres uden varsel.

Forside, højre side og top

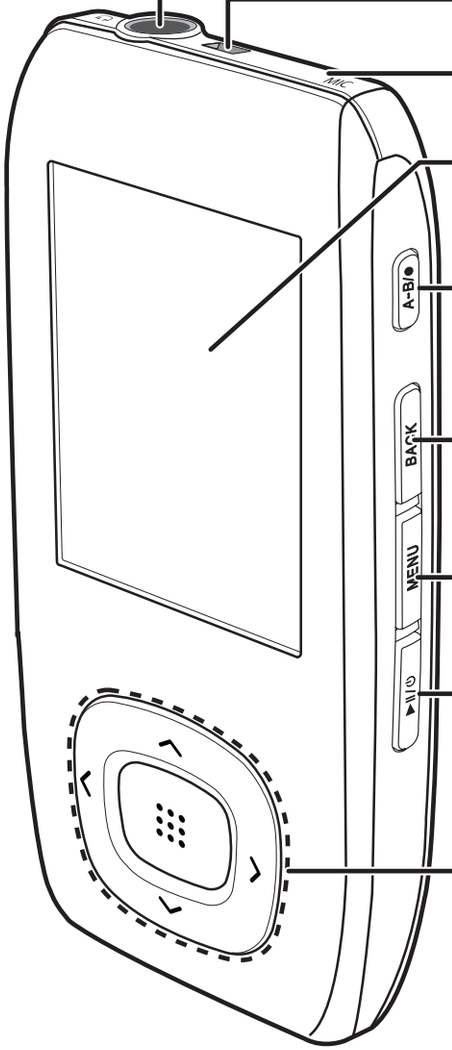

Høretelefonstik

Hul til halsrem

Mikrofon

Skærm

Gentag område(A ↔ B)/
optageknap

Tilbage-knap

Menu-knap

Knappen Power & Play/Pause
(Tænd/sluk samt Afspil/Pause)

Flyt/knap til File Browser (Filoversigt)

Flyt/knappen til lydstyrke

Valgknap

Komponenter (fortsat)

Nederst og venstre side

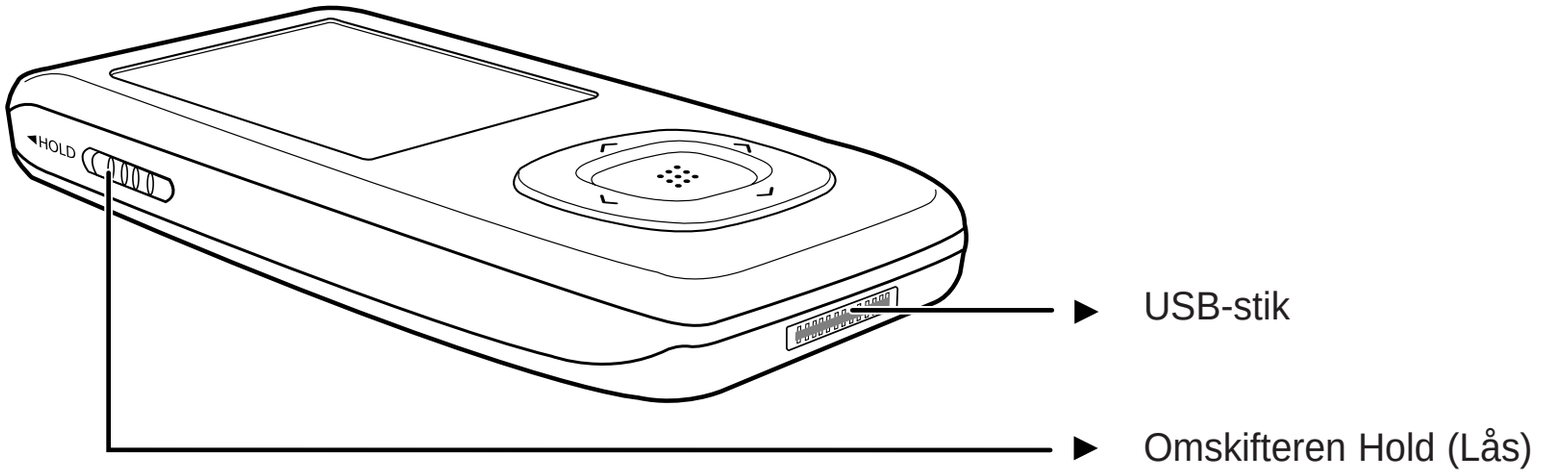

Høretelefontilslutning

► Top

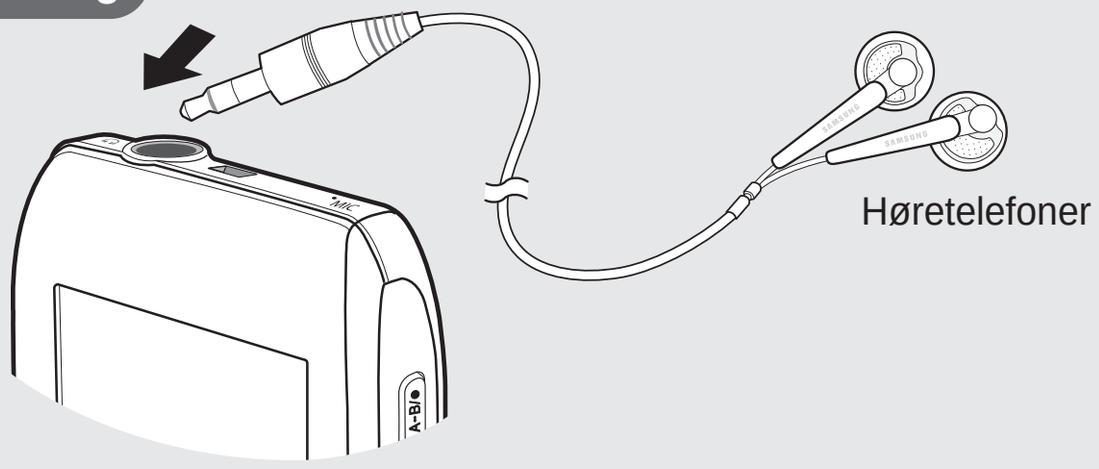

Informationer på skærmen

Musik

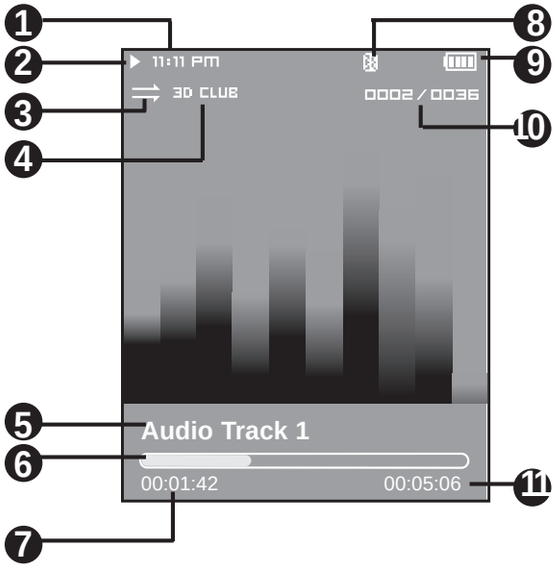

1 Visning af aktuelt klokkeslæt
2 Visning af Playback (Afspilning)
3 Indikatoren Play (Afspil)
4 Indikatoren Sound (Lyd)
5 Visning af musiktitel
6 Statuslinje for afspilning
7 Visning af spilletid
8 Bluetooth-indikator
*Bluetooth-funktionen kan kun anvendes for den korrekte model (YP-T9B, T9JB).
9 Indikator for batteristatus
10 Aktuelt musiknummer/ Musiknumre i alt
11 Visning af total spilletid

FM-radio

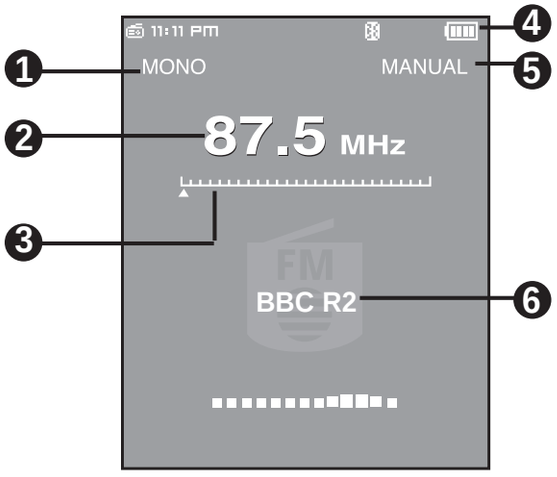

1 Mono/Stereo-indikator
2 Frekvensvisning
3 Visning af frekvensplacering
4 Indikator for batteristatus
5 Visning af Preset (Forudindstilling)/ Manual (Manuel)/Add (Tilføj) Preset (Forudindstilling)/Remove Preset (Fjern forudindstillet)
6 RDS-visning

BEMÆRK

■ Skærmbilleder er kun til illustrationsformål. Den virkelige skærm kan være anderledes.

Funktionsknapper

Knapper	Funktion og brug
	■ **Langt tryk** for at tænde/slukke. ■ **Kort tryk** for at afspille/holde pause.
	■ **Kort tryk** for at vise menuskærmbilledet.
	■ **Langt tryk** for at flytte til hovedmenuen. ■ **Kort tryk** for at vende tilbage forrige trin.
	■ **Langt tryk** for at starte lydoptagelse. ■ **Kort tryk** for at indstille gentagelse af område, stoppe optagelse og tilføje til/slette fra spillelisten.
	■ **Kort tryk** for at flytte til den valgte menu/bekræfte og gemme dit valg.
	■ **Langt tryk** for hurtigt at skanne musiknumre. ■ **Kort tryk** for at gå til det forrige nummer eller for at afspille det aktuelle nummer fra starten.
	■ **Langt tryk** for hurtigt at skanne musiknumre. ■ **Kort tryk** for at gå til det næste nummer.
	■ **Kort tryk** for at forøge lydstyrken eller gå et emne/en menu op.
	■ **Kort tryk** for at formindske lydstyrken eller gå et emne/en menu ned.
	■ **Tryk i pilens retning** for at låse funktionsknapperne.

Opladning af batteriet

Oplad batteriet helt, inden du bruger afspilleren første gang, eller hvis den ikke har været i brug i et stykke tid.

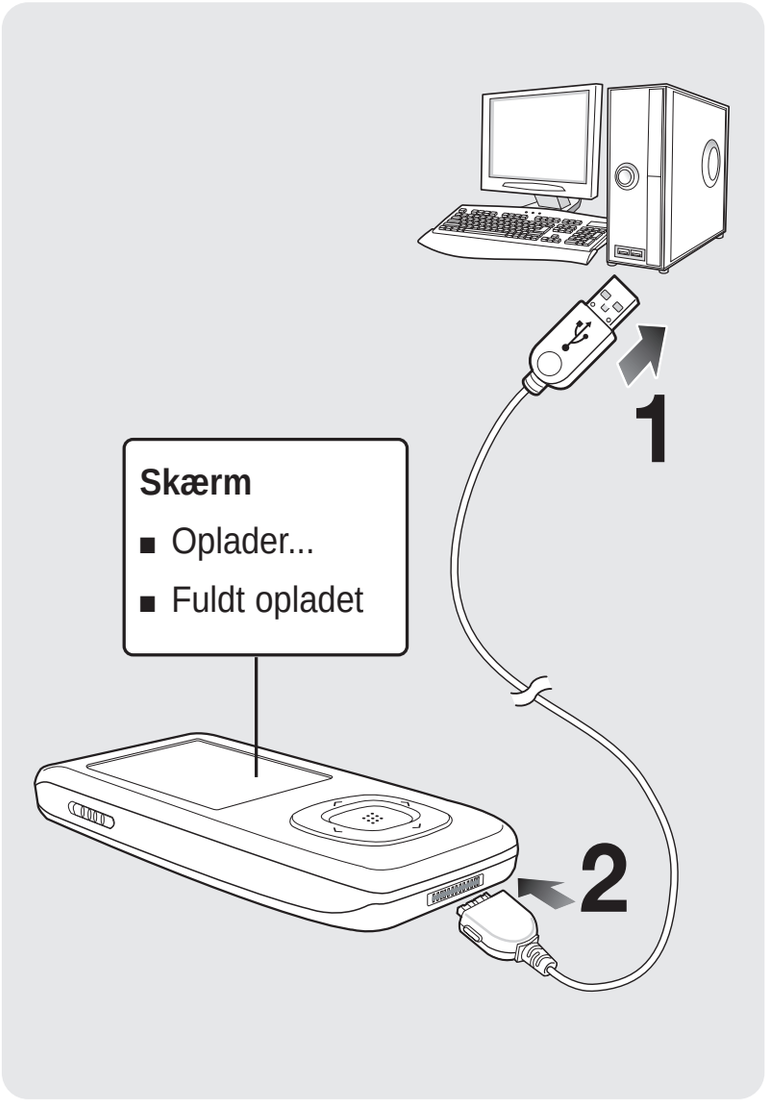

1 **Tilslut USB-kabelet til USB-stikket ( ) på din pc.**

2 **Tilslut den anden ende af USB-kabelet til USB-stikket i afspillerens bund.**

- Ved tilslutning med USB-kabelet tager det ca. fire timer for en hel opladning, men dette kan variere. Det afhænger af dit pc-miljø.

Brug af batteriet

- Genoplad og opbevar det i temperaturområdet 5° C ~ 35° C.
- Oplad ikke for længe (mere end 12 timer). Omfattende opladning eller afladning kan forkorte batteriets levetid.
- Batteriets naturlige levetid forkortes langsomt over tiden, da der er tale om en forbrugsvare.

BEMÆRK

- Kontrollér, om batteriet i den bærbare pc er fuldt eller tilstrækkeligt opladet, og brug USB-kabelettil at oplade denne enhed. Hvis Cross-Out resterende kapacitet på den bærbare pc's batteri ikke er tilstrækkeligt, må du ikke bruge USB-kabelet til opladning.

Grundlæggende brug

Tænd og sluk

Tænd for enheden

Tryk på knappen[►II/⏻], og hold den nede.

■ Enheden tændes.

Sluk for enheden

Tryk på knappen [►II/⏻], og hold den nede.

■ Enheden slukkes.

BEMÆRK

■ Strømmen afbrydes automatisk, hvis ingen af knapperne trykkes på i en forudindstillet periode (standard: 1 minut) i tilstanden Pause (Pause). ► side 69

Musikafspilning

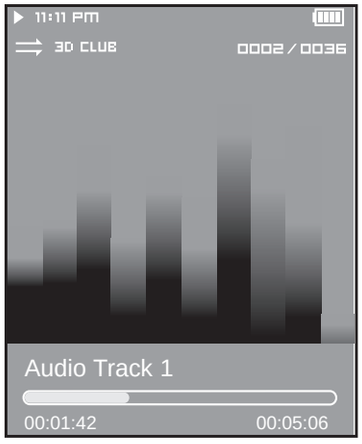

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨ 〈 〉] for at vælge den ønskede musikfil.**

3 **Tryk på knappen [⁝⁝⁝].**

■ Afspilning af musiknummeret begynder.

BEMÆRK

■ Tryk på knappen [⁝⁝⁝] for at gå til det underliggende niveau.

■ Tryk på knappen [BACK] for at flytte til forrige skærmbillede.

Lydstyrkekontrol

Tryk på knappen [^ v].

- Du ser ikonet for lydstyrke.
- Tryk på knappen ^ for at forøge lydstyrken, og tryk på knappen v for at sænke lydstyrken.

Låsefunktion

I tilstanden Hold (Lås) er alle knapper deaktiverede.
Denne funktion er praktisk, når du er ude at gå eller jogge.

1 **Skyd omskifteren [HOLD] i pilens retning.**

2 **Skyd omskifteren [HOLD] i modsat retning af pilen for at ophæve funktionen Lock (Lås).**

Grundlæggende brug (fortsat)

Søgning efter filer med <File Browser> (Filoversigt)

Det er let at søge efter filer med funktionen <File Browser> (Filoversigt).

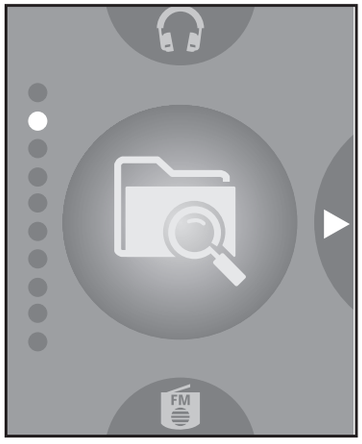

1 **Tryk på knappen [^ v] for at vælge <File Browser> (Filoversigt).**

2 **Tryk på knappen [⁝⁝].**

- Mappelisten <File Browser> (Filoversigt), der indeholder Music (Musik), Text (Tekst), Pictures (Billeder) og Video (Video), vises.

3 **Tryk på knappen [^ v] for at vælge den ønskede mappe.**

4 **Brug knappen [⁝⁝] til at gå til fillisten i den valgte mappe.**

- Brug knappen [<] for at flytte et niveau op.

5 **Tryk på knappen [^ v] for at vælge den ønskede fil.**

6 **Tryk på knappen [⁝⁝].**

- Den valgte fil afspilles.

Funktionen Reset (Nulstil)

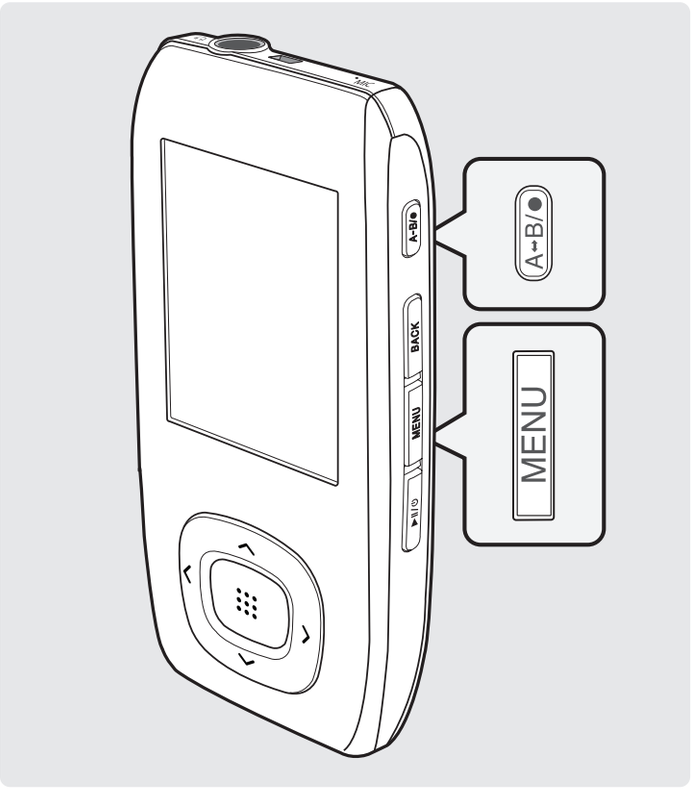

Hvis produktet fungerer forkert, kan du geninitialisere systemet.

Tryk på knapperne [MENU] og [A ↔ B/ ●] på samme tid, og hold dem nede.

- Systemet initialiseres.
- Funktionen Reset (Nulstilling) sletter ikke information, eller data der ligger gemt i den interne hukommelse

Installation af Samsung Media Studio

Brug Media Studio til at overføre musikfiler fra din pc til afspilleren.

Inden du går i gang! Indsæt installations-cd'en, der fulgte med afspilleren, i cd-rom-drevet.

1 Klik på <Install now> (Installér nu).

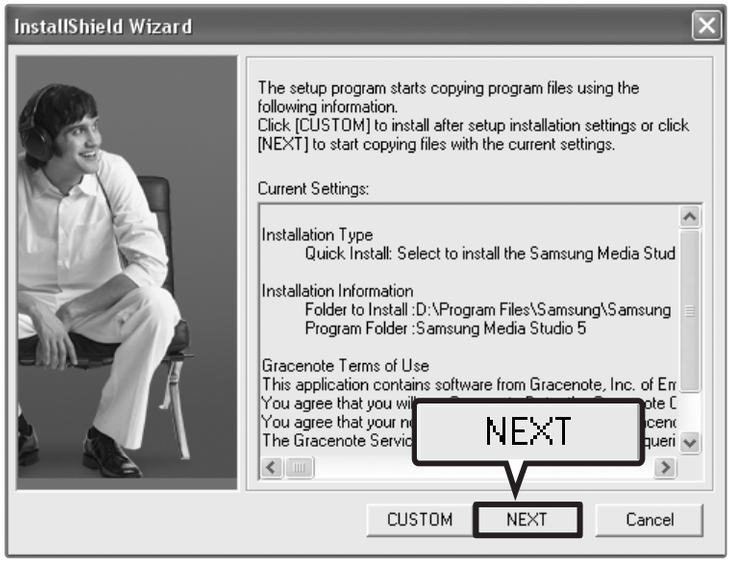
InstallShield Wizard
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the Samsung Media Stud
Installation Information
Folder to Install :D:\Program Files\Samsung\Samsung
Program Folder :Samsung Media Studio 5
Gracenote Terms of Use
This application contains software from Gracenote, Inc. of Em
NEXT
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Klik på <NEXT> (Næste).

- Installationen af Media Studio starter.
- Når installationen er færdig, oprettes et ikon på skrivebordet, og Media Studio starter.

Tilslutning til din pc

Inden du går i gang! Brug det medfølgende USB-kabel ved tilslutning af produktet til din pc.

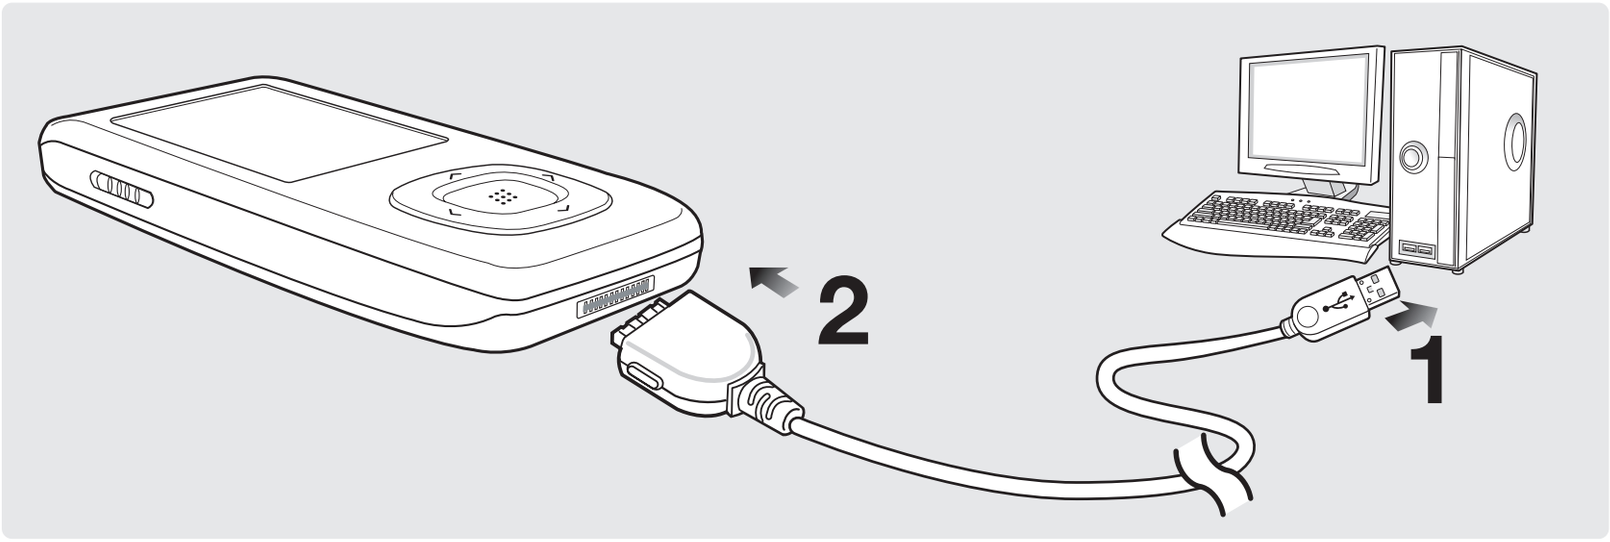

1 **Tilslut USB-kablet til USB-kabelet ( ) på din pc.**

2 **Tilslut den anden ende af USB-kabelet til USB-stikket i afspillerens bund.**

- Afspillerens skærm viser <USB Connected> (USB tilsluttet).

FORSIGTIG

- Hvis du tilslutter afspilleren gennem en USB-hub, kan forbindelsen muligvis blive ustabil. Tilslut derfor afspilleren direkte til computeren.

Pc-krav

Pc'en skal overholde følgende minimumsspecifikationer:

- **Pentium 300 MHz eller bedre**
- **Kun USB 2.0-porte**
- **Windows XP Service Pack 2 eller nyere**
- **DirectX 9.0 eller nyere**
- **100 MB ledig harddiskplads**
- **Cd-rom-drev (mindst 2x)**
- **Windows Media Player 10.0 eller nyere**
- **Opløsning 1024 X 768 eller større**

Tilføjelse af filer/mapper i Samsung Media Studio

Med Media Studio kan du vælge og organisere dine filer og mapper og klargøre dem til overførsel til din afspiller.

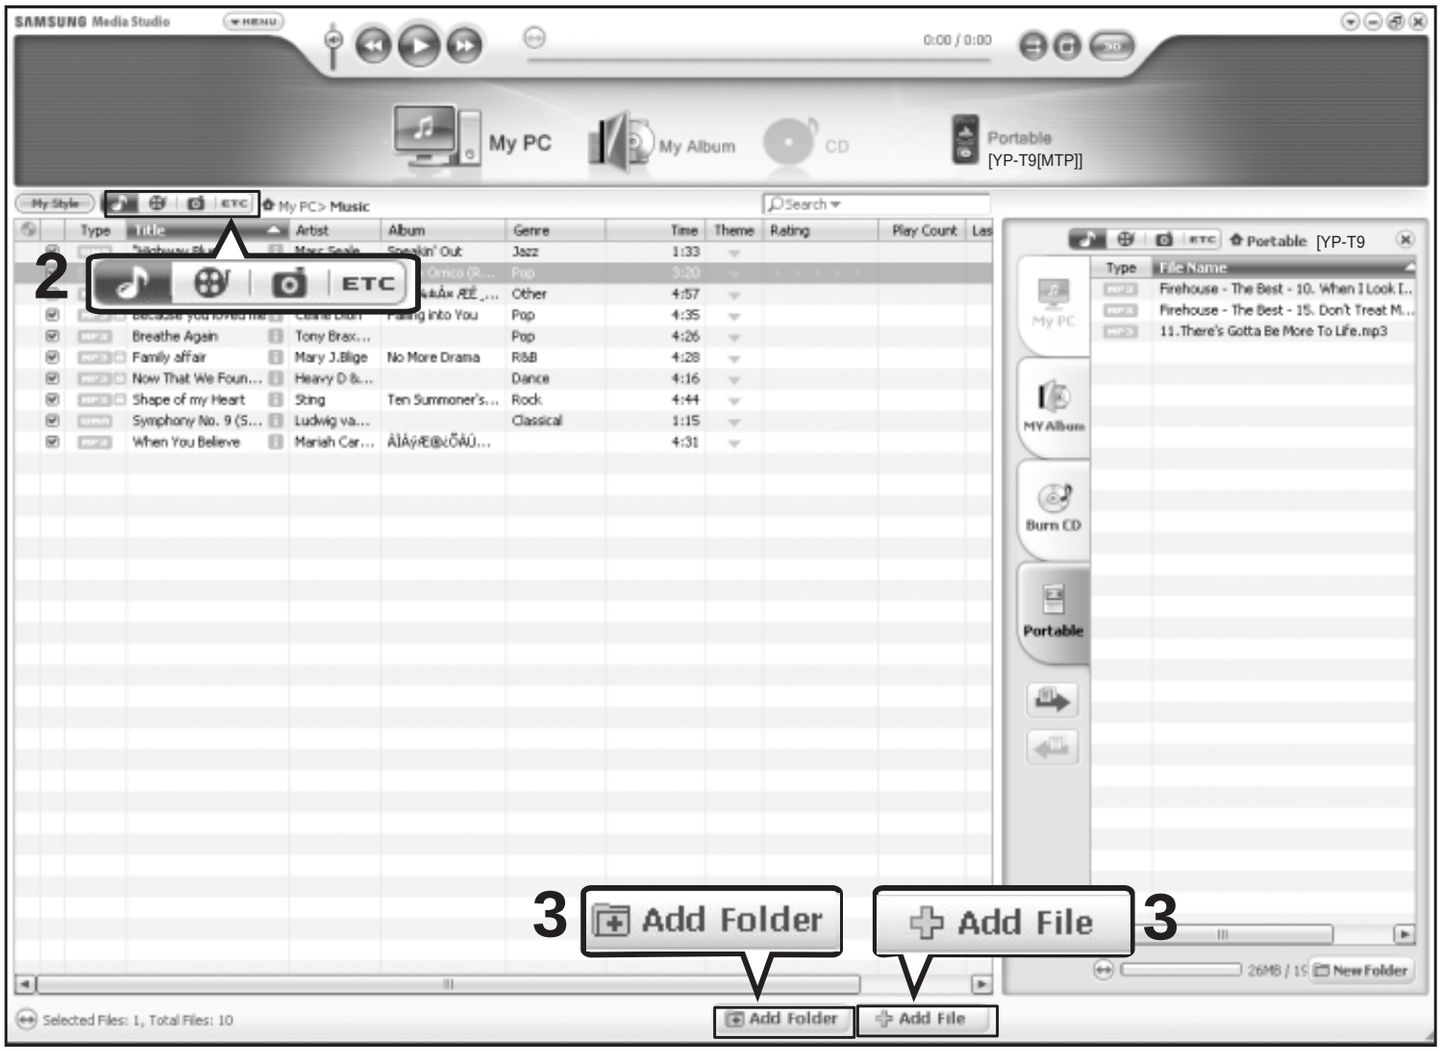

Se i hjælpen for flere informationer om, hvordan du bruger Media Studio.

- Klik på <MENU> (MENU) → <Help> (Hjælp) → <Help> (Hjælp) på menuen øverst i Media Studio-programmet.

Inden du går i gang!

- Tilslut afspilleren til din pc.
- Media Studio skal være installeret på din pc.

1 Media Studio starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc.

- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Media Studio på skrivebordet.

2 Klik på det ønskede filikon.

- Vælg den filtype, du vil overføre, ved at klikke på et af disse ikoner.
- Klik på ikonet for at vise musiklisten.
- Klik på ikonet for at vise videolisten.
- Klik på ikonet for at vise fotolisten.
- Klik på ikonet ETC for at vise listen ETC. Listen ETC inkluderer andre filtyper (f.eks.: TXT, XOV mv.) end musik- foto- og videofiler.

Sådan tilføjes filer

3 Klik på <Add Folder> (Tilføj mappe) nederst i Media Studio.

- Vinduet Open Folder (Åbn mappe) vises.

4 Vælg den mappe, der skal tilføjes, og klik på <OK>.

- Den valgte mappe tilføjes til listen.

Sådan tilføjes mapper

3 Klik på <Add File> (Tilføj fil) nederst i Media Studio.

- Vinduet Open (Åbn) vises.

4 Vælg de filer, der skal tilføjes, og klik på <Open> (Åbn).

- De valgte filer tilføjes til listen.

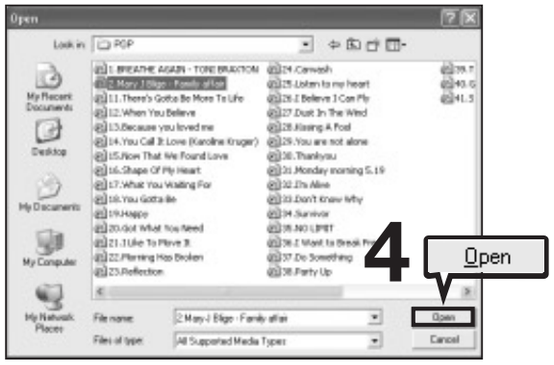

Overførsel af filer til afspilleren med Samsung Media Studio

Udfør følgende trin for at overføre filer fra din computer til afspilleren.

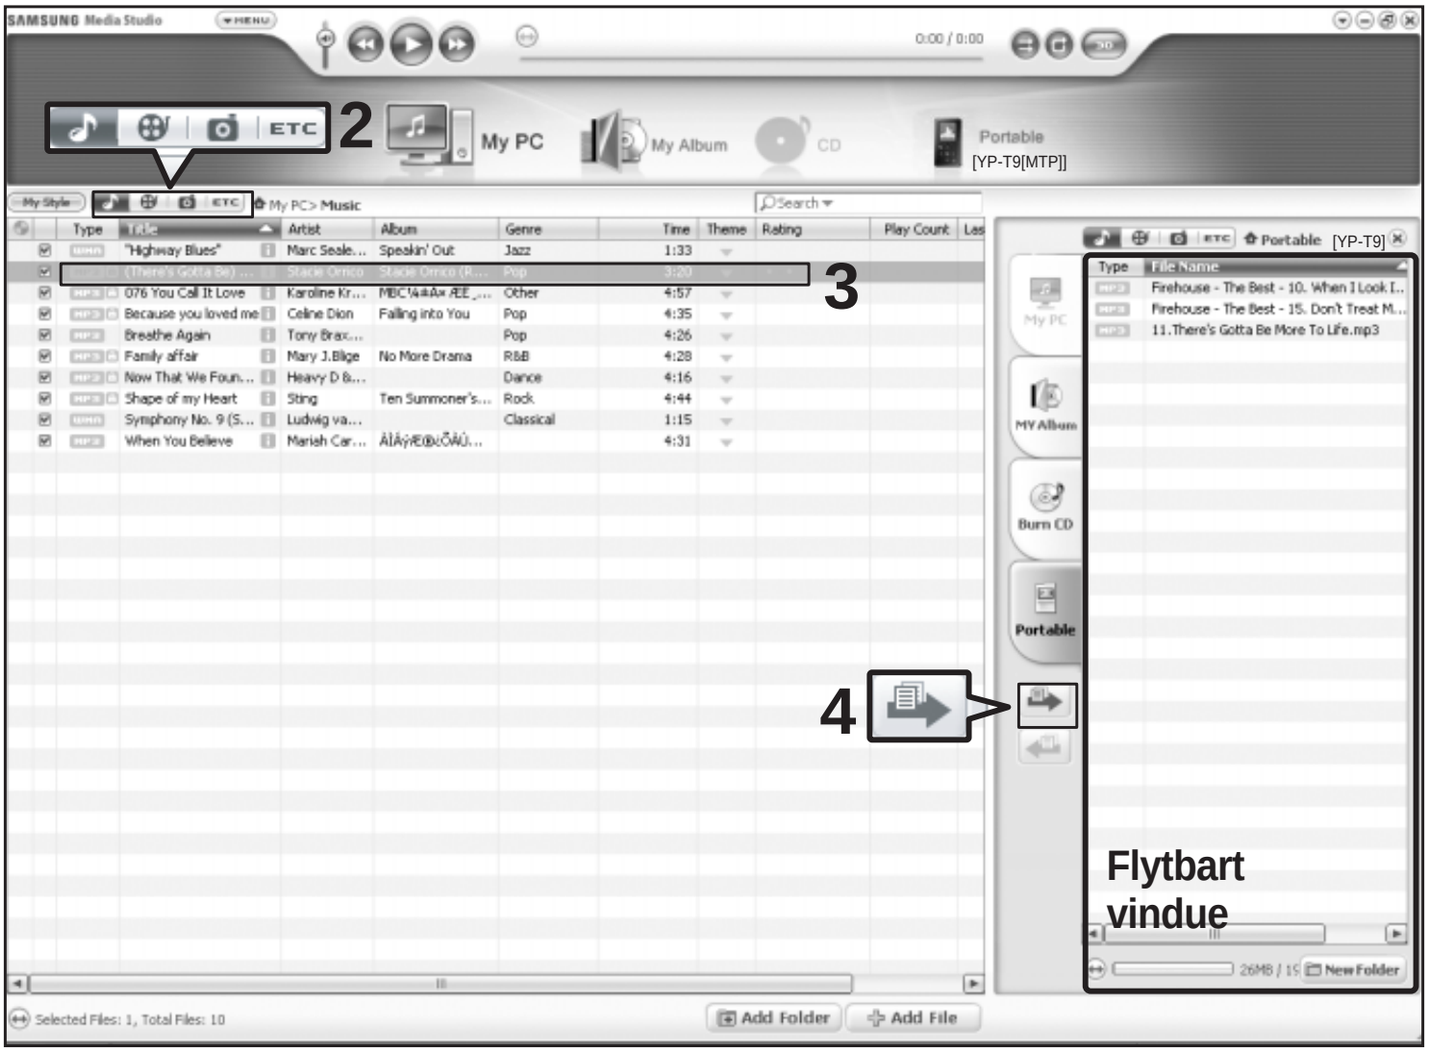

BEMÆRK

- Teknologi til genkendelse af musik og beslægtede data leveres af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB er et registreret varemærke, der tilhører Gracenote. Gracenote-logoet og logotypen, Gracenote CDDB-logoet og logotypen samt logoet "Powered by Gracenote CDDB" er varemærker, der tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker, der tilhører Gracenote.

Inden du går i gang!

- Tilslut afspilleren til din pc.
- Media Studio skal være installeret på din pc.

1 Media Studio starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc.

- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Media Studio på skrivebordet.

2 Klik på det ønskede filikon.

- Vælg den filtype, du vil overføre, ved at klikke på et af disse ikoner.
- Klik på ikonet for at vise musiklisten.
- Klik på ikonet for at vise videolisten.
- Klik på ikonet for at vise fotolisten.
- Klik på ikonet ETC for at vise listen ETC. Listen ETC inkluderer andre filtyper (f.eks.: TXT, XOV mv.) end musik- foto- og videofiler.

3 Vælg den fil, der skal overføres, på den venstre filliste.

4 Klik på ikonet .

- De valgte filer overføres til afspilleren.

FORSIGTIG

- Du må ikke frakoble USB-stikket under filoverførslen. Dette kan beskadige afspilleren eller din pc.

BEMÆRK

- Ved overførsel af et foto til afspilleren med <Media Studio> konverteres det automatisk til JPG-fotoformatet eller SVI-videoformat inden overførslen. Endvidere justeres filstørrelsen automatisk.

Musiklytning

Inden du går i gang! Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

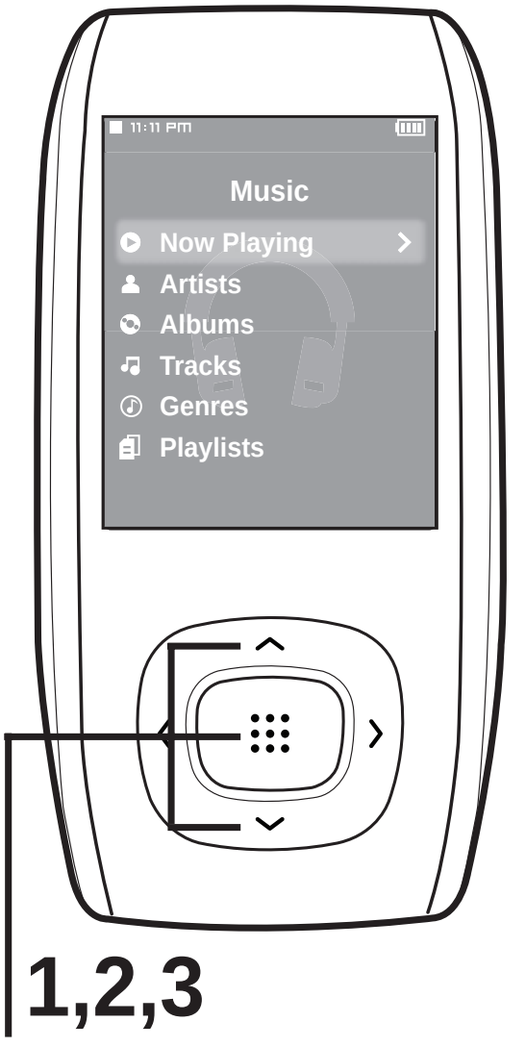

1 **Tryk på knappen [^ v] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [^ v] for at vælge den ønskede liste, og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

3 **Tryk på knappen [^ v < >] for at vælge den fil, der skal afspilles, og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Musikfilen afspilles.

- <Now Playing> (Afspilles nu): Du kan lytte til den senest afspillede musikfil eller optagne fil.
- <Artists> (Kunstnere): For at afspille efter kunstner
- <Albums> (Albums): For at afspille efter album
- <Tracks> (Spor): For at afspille i numerisk eller alfabetisk rækkefølge
- <Genres> (Genrer): For at afspille efter genre
- <Playlists> (Spillelister): For at afspille efter spilleliste

BEMÆRK

- De musikfiler, der er kompatible med afspilleren, omfatter MP3 og WMA.
- MP1- eller MP2-filer, hvor filtypen blot er ændret til MP3, kan muligvis ikke afspilles på enheden.
- En fil uden ID3-tags (musikinformation) vises som [unknown] (Ukendt).
- Hvis du trykker på knappen [⁝⁝] i tilstanden Music (Musik), vises mærket “S” på skærmen, og tilstanden Street (Street) aktiveres. Trykker du på knappen [⁝⁝] igen, forsvinder mærket “S”, og tilstanden Street (Street) afbrydes. ▶ side 67

Sådan holdes pause

1 **Tryk på knappen [►II/⏻], mens musikken spiller.**

- Musikafspilningen holder pause.

2 **Tryk på knappen [►II/⏻] igen.**

- Musikken starter afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet.

Sådan søges i et nummer

1 **Tryk på knappen [〈 〉], og hold den nede, mens det valgte musikstykke afspilles.**

- Der søges til starten eller slutningen af nummeret.

2 **Slip knappen på det sted, hvor du vil starte.**

- Afspilningen starter fra det sted, hvor du slipper knappen.

Musiklytning (fortsat)

Sådan afspilles fra starten af det aktuelle nummer

Tryk på knappen [〈] efter 5 sekunders afspilning.

- Afspilning af det aktuelle nummer starter fra begyndelsen.

Sådan afspilles forrige/næste nummer

Tryk på knappen [〈] inden for 5 sekunders afspilning.

- Afspilning af det forrige nummer starter.

Tryk på knappen [〉].

- Afspilning af det næste nummer starter.

FORSIGTIG

- Ved afspilning af VBR-filer, afspilles forrige nummer muligvis ikke, heller ikke selvom du trykker på knappen [〈] inden for 5 sekunders afspilning.

Gentagelse af områder

Med denne funktion kan du lytte til bestemte områder af et nummer igen og igen. Anbefales til sprogtræning.

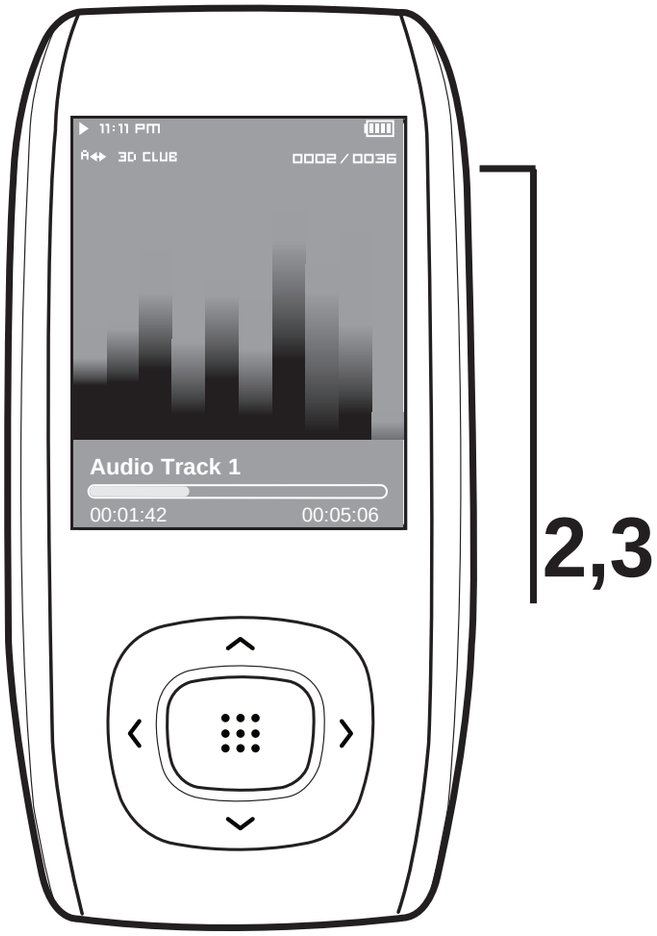

Sådan indstilles et område til gentagelse

1 **Afspil en fil efter eget valg.**

2 **Tryk på knappen [A ⟷ B/ ●] ved starten af det område, du vil gentage.**

- Startpunktet indstilles, og <A ⟷ > vises på skærmen.

3 **Tryk på knappen [A ⟷ B/ ●] igen for at indstille slutningen på det område, du vil gentage.**

- <A ⟷ B> vises på skærmen, og den gentagne afspilning af det specificerede område begynder.

Sådan annulleres gentagelse af område

Tryk på knappen [A ⟷ B/●] igen under gentagen afspilning af et område.

- Gentagen afspilning af området annulleres.

BEMÆRK

- Du kan kun indstille start- og slutpunkterne til gentagelse i den samme fil.

Oprettelse af spillelister med Samsung Media Studio

En spilleliste er en liste med dine favoritsange.

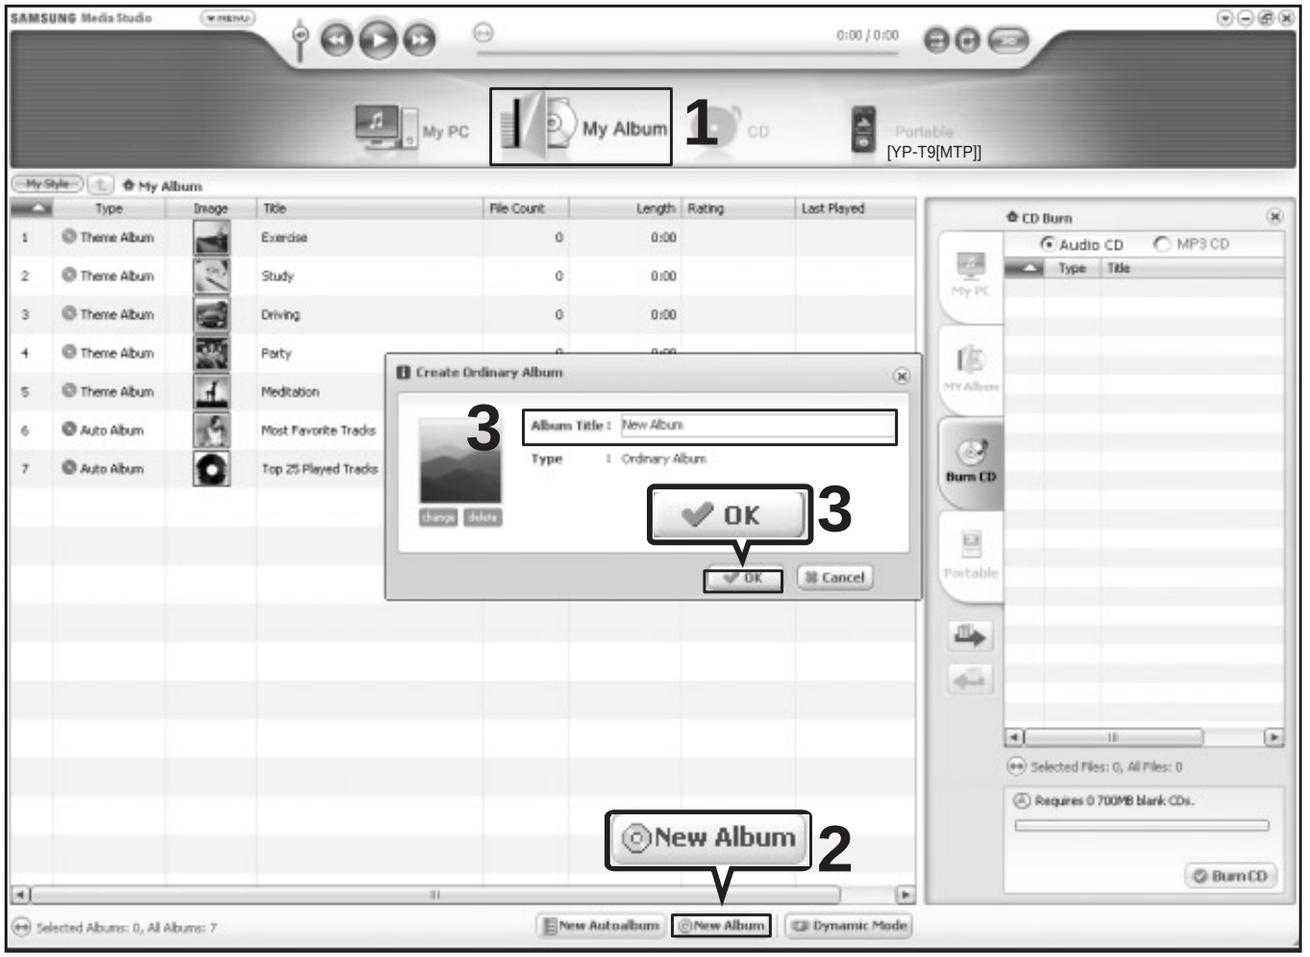

1 **Klik på <My Album> (Mit album) øverst i Media Studio.**

- Vinduet <My Album> (Mit album) vises.

2 **Klik på <New Album> (Nyt album) nederst.**

- Vinduet til oprettelse vises.

3 **Skriv albummets titel, og klik på <OK>.**

- Et nyt album (spilleliste) oprettes og gemmes i området My Album i Media Studio.

Sådan overføres musikfiler til en spilleliste

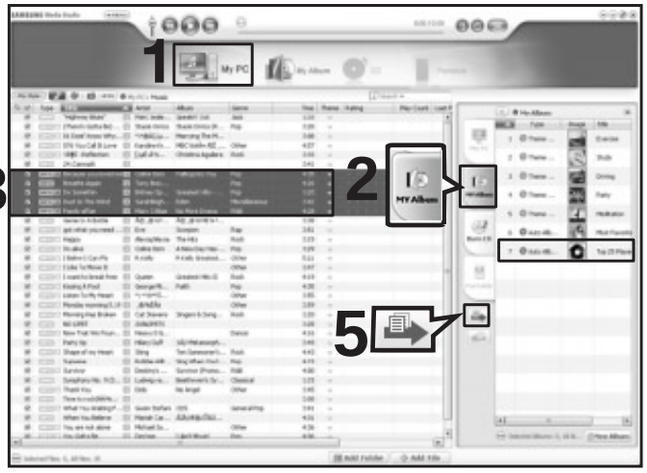

BEMÆRK

- Der kan højst overføres 999 spillelister til afspilning på afspilleren.

1 **Klik på <My PC> (Min pc) øverst i Media Studio.**

- Vinduet <My PC> (Min pc) vises.

2 **Klik på <My Album> (Mit album) i vinduets højre hjørne.**

- Albumvinduet vises.

3 **Dobbeltklik på det ønskede album i det højre vindue.**

4 **Vælg de filer, du vil overføre, i vinduet <My PC> (Min pc).**

5 **Klik på ikonet .**

- De valgte filer føjes til albummet (spillelisten).

Eksport af spillelister med Using Media Studio

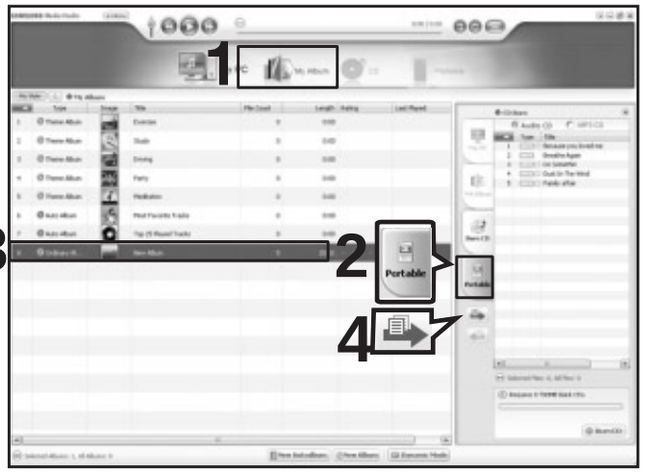

1 **Klik på <My Album> (Mit album) øverst i Media Studio.**

- Vinduet <My Album> (Mit album) vises.

2 **Klik på <Portable> (Flytbar) i vinduets højre hjørne.**

- Vinduet <Portable> (Flytbar) vises.

3 **Vælg et ønsket album på listen <My Album> (Mit album).**

4 **Klik på ikonet .**

- Det valgte album overføres til afspilleren og gemmes i <File Browser> (Filoversigt) → <Playlists> (Spillelister).

Sådan afspilles en spilleliste

Det er let at lytte til din favoritmusik, hvis du tilføjer den til en spilleliste.

Sådan laver du din egen spilleliste

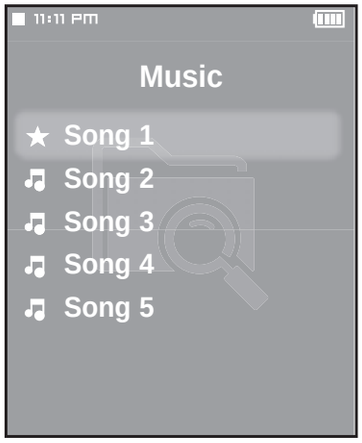

Sådan 1

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <File Browser> (Filoversigt), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Fillisten vises.

3 **Tryk på knappen [∧ ∨ 〈 〉] for at vælge en fil, der skal tilføjes til spillelisten, og tryk herefter på knappen [A ⟷ B/●] igen.**

- Ved siden af den valgte fil vises mærket ★, og filen inkluderes i <File Browser> (Filoversigt) → <Playlists> (Spillelister) → <Favorites> (Foretrukne).

BEMÆRK

- Du kan tilføje op til 100 musikfiler til <Favorites> (Foretrukne).
- Hvis du vil fjerne en fil fra <Favorites> (Foretrukne), skal du vælge filen, der er mærket med ★ og derefter trykke på knappen [A ⟷ B/●] . Du kan også trykke på knappen [MENU] for at vælge <Delete from Favorites> (Slet fra favoritter) og derefter trykke på knappen [⁝⁝].
- Se side 26~27 for flere oplysninger om, hvordan du opretter og overfører spillelister til din afspiller.

Sådan laver du din egen spilleliste (fortsat)

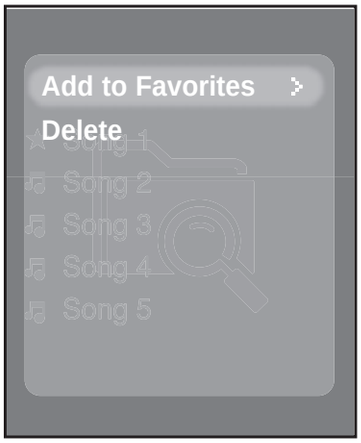

Sådan 2

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <File Browser> (Filoversigt), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Fillisten vises.

3 **Tryk på knappen [∧ ∨ 〈 〉] for at vælge en fil, der skal tilføjes til spillelisten, og tryk herefter på knappen [MENU].**

4 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Add to Favorites> (Føj til Foretrukne), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Ved siden af den valgte fil vises mærket ★, og filen inkluderes i <File Browser> (Filoversigt) → <Playlists> (Spillelister) → <Favorites> (Foretrukne).

BEMÆRK

- Hvis du vil fjerne en fil fra <Favorites> (Foretrukne), skal du vælge filen, der er mærket med ★ og derefter trykke på knappen [A↔B/●] . Du kan også trykke på knappen [MENU] for at vælge <Delete from Favorites> (Slet fra favoritter) og derefter trykke på knappen [⁝⁝⁝].

Sådan afspilles en spilleliste (fortsat)

Sådan afspilles en spilleliste

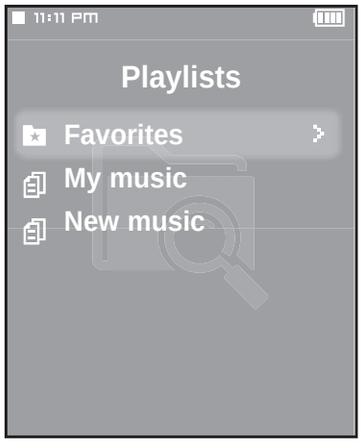

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <File Browser> (Filoversigt), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Playlists> (Spillelister), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Spillelisten/spillelisterne vises.

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge den ønskede spilleliste, og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- De musiknumre, der er gemt i den valgte spilleliste, vises.

4 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- musiknummeret afspilles.

Brug af menuen Music (Musik)

Sådan vælges tilstanden Street (Street)

Med denne kan du nyde musikken udendørs lige så klart som indendørs.

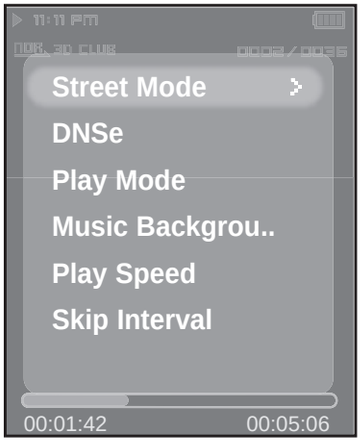

1 **Tryk på knappen [MENU], når du afspiller musik.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Street Mode> (Udendørs), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge den ønskede tilstand, og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Vælg <On> (Til).

Sådan vælges 3D-surroundlyd (DNSe)

Du kan lytte til musik med 3D-surroundlyd.

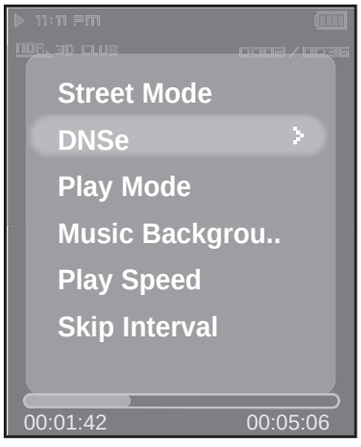

Tryk på knappen [MENU] for at afslutte menuen.

1 **Tryk på knappen [MENU], når du afspiller musik.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <DNSe>, og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge den ønskede tilstand, og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Vælg blandt <3D-User> (3D-bruger), <3D-Studio> (3D-studie), <3D-Stage> (3D-scene), <3D-Club> (3D-club), <Normal> (Normal), <Rock> (Rock), <House> (House), <Jazz> (Jazz), <Dance> (Dans), <Ballad> (Ballade), <Rhythm & Blues> (Rhythm & Blues), <Classical> (Klassisk) eller <User EQ> (Bruger-EQ).

Brug af menuen Music (Musik) (fortsat)

Sådan vælges tilstanden Play (Repeat) (Afspil - Gentag)

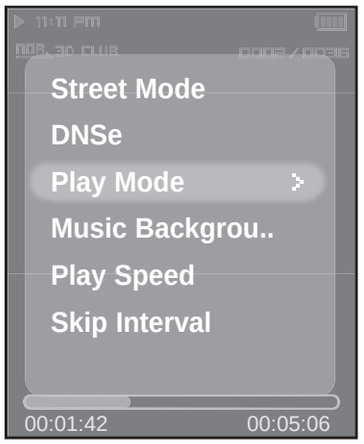

1 **Tryk på knappen [MENU], når du afspiller musik.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Play Mode> (Afspilningstilstand) , og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge den ønskede tilstand, og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Vælg blandt <Normal> (Normal), <Repeat> (Gentag), <Repeat One> (Gentag en) og <Shuffle> (Bland).

- <Normal> (Normal): For at afspille alle numrene i rækkefølge - ét ad gangen.
- <Repeat> (Gentag): For at gentage den aktuelle mappe.
- <Repeat One> (Gentag en): For at gentage én fil.
- <Shuffle> (Bland): For at afspille tilfældigt

Sådan vælges et baggrundsbillede til tilstanden Music (Musik)

Du kan vælge et baggrundsbillede til tilstanden Music (Musik).

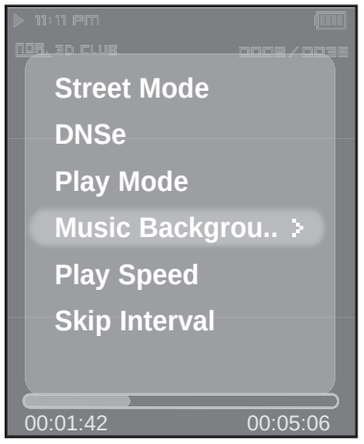

1 **Tryk på knappen [MENU], når du afspiller musik.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Music Background> (Baggrund for musik), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge det ønskede baggrundsbillede, og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Vælg blandt <FLASH1> (FLASH1), <FLASH2> (FLASH2), <FLASH3> (FLASH3), <Album Cover> (Albumcover), <Photo> (Foto) eller <Auto> (Automatisk).
- Hvis du vælger <Auto> (Automatisk), ændres baggrundsbilledet ved at vælge et af <FLASH1> (FLASH1) til <FLASH3> (FLASH3), hver gang der afspilles en ny fil.

BEMÆRK

- Hvis der findes et billede i tag-informationerne i en musikfil, vises det som baggrundsbillede, når du vælger <Album Cover> (Albumcover). <Album Cover> (Albumcover) understøtter kun størrelser mindre end 200 pixels (vandret) x 200 pixels (lodret).

Sådan vælges afspillehastigheden

Du kan vælge, at afspilleren afspiller hurtigere eller langsommere.

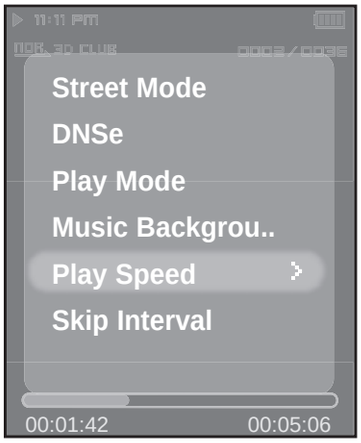

1 **Tryk på knappen [MENU], når du afspiller musik.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Play Speed> (Afspilningshastighed), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge afspillehastigheden, og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Vælg blandt <-3>, <-2>, <-1>, <0>, (Normal), <+1>, <+2> og <+3>.
- Jo større tal, jo højere afspillehastighed.

Sådan indstilles 'spring over'-intervallet

Du kan indstille afspilleintervallet, når du trykker på knappen [〈 〉] under afspilning.

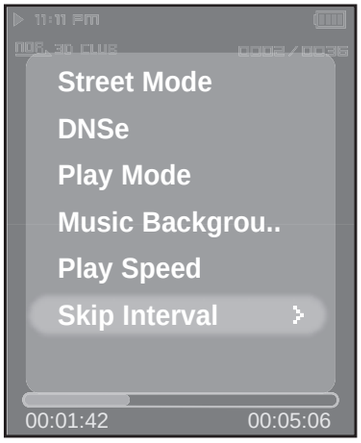

1 **Tryk på knappen [MENU], når du afspiller musik.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Skip Interval> (Spring over-interval), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge det ønskede 'spring over'-interval, og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Vælg blandt <1track> (1 nummer), <3sec> (3 sek.), <5sec> (5 sek.), <7sec> (7 sek.), <10sec> (10 sek.), <30sec> (30 sek.) eller <1min> (1 minut).

Video

Inden du går i gang! Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

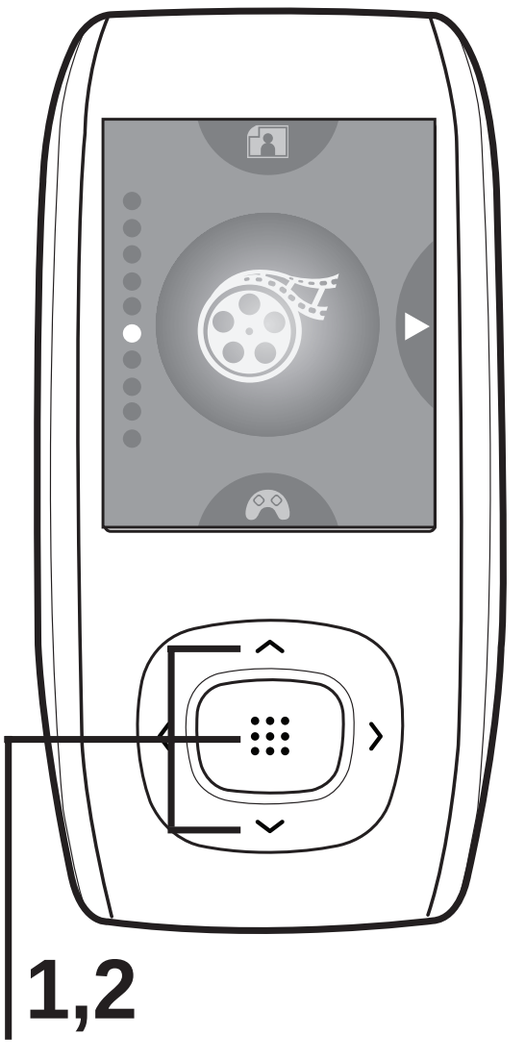

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Video>, og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge det ønskede videoklip, og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Afspilningen af den valgte videofil starter.

Sådan stoppes afspilning af videofilen

Tryk på knappen [►II/⏻] i tilstanden Video (Video).

- Hver gang du trykker på knappen [►II/⏻], stopper afspilleren med at afspille videofilen eller genoptager afspilningen.

BEMÆRK

- Ved overførsel af en videofil til afspilleren med <Media Studio> konverteres den automatisk til SVI-formatet inden overførslen. Endvidere justeres filstørrelsen automatisk.

Skærmen med videoinformationer

Tryk på knappen [⁝⁝⁝] i tilstanden Video (Video).

■ Informationer om den aktuelle video vises. Tryk på knappen [⁝⁝⁝] igen for at fjerne informationerne.

1 Indikator for afspilning/pause

2 Filnavn

3 Indikator for afspilleplacering

4 Indikator for aktuel spilletid

5 Indikator for lydstyrke

6 Samlet spilletid for den aktuelle video

Video (fortsat)

Sådan flyttes til et bestemt sted i den aktuelle videofil

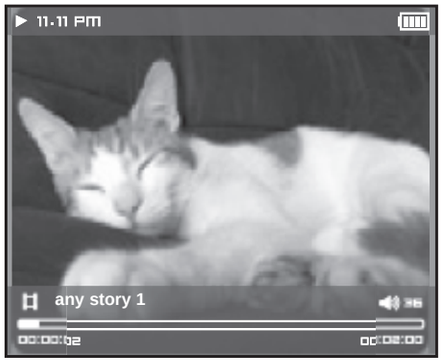

1 **Tryk på knappen [❮ ❯]og hold den inde i vandret visning.**

- På denne måde kan du rulle gennem den aktuelle videofil.

2 **Slip knappen, når du er nået frem til det ønskede sted.**

- Afspilningen af videoen starter fra det pågældende sted.

Sådan afspilles forrige/næste videofil

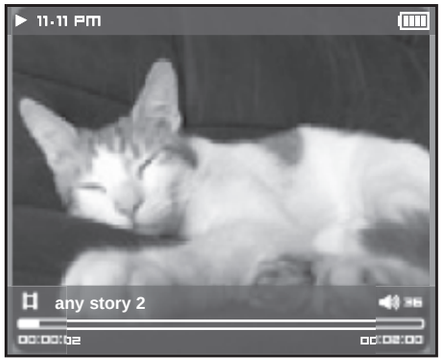

Tryk på knappen [❮] i løbet af 5 sekunder, efter afspilningen af den aktuelle video er startet.

- Dette flytter tilbage til den forrige film.

Tryk på knappen [❯].

- Dette flytter frem til den næste film.

Brug af menuen Video (Video)

Sådan sættes et bogmærke

Tryk på knappen [A ↔ B/ ●] ved den ønskede scene.

- Ved det aktuelle afspillede punkt, eller det punkt der er stoppet ved, sættes et bogmærke.

BEMÆRK

- Du kan højst sætte 20 bogmærker.

Sådan flyttes/fjernes et bogmærke

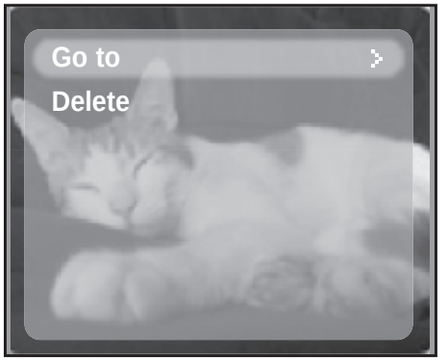

1 **Tryk på knappen [MENU] i tilstanden Video (Video).**

- Menuen Bookmark (Bogmærke) vises.

2 **Tryk på knappen [⁝⁝⁝].**

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Go to> (Gå til) eller <Delete> (Slet), og tryk på knappen [⁝⁝⁝].**

- Når du vælger <Go To> (Gå til), flyttes der til det valgte bogmærke, og <Delete> (Slet) fjerner det valgte bogmærke fra videofilen.

Visning af billeder

Inden du går i gang! Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

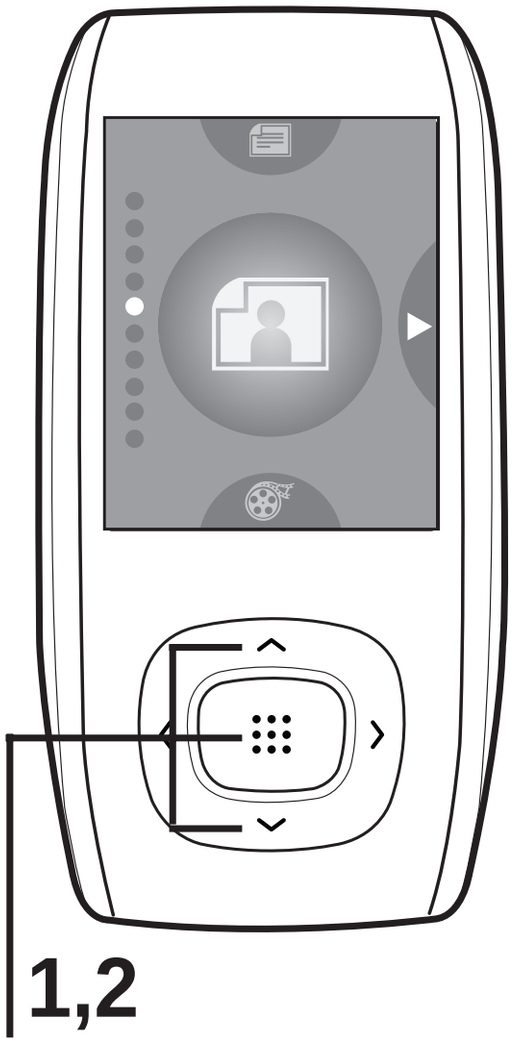

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Photo> (Foto), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

■ Vinduet til fotovisning vises.

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge det ønskede foto, og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

■ Det valgte foto vises.

BEMÆRK

- Ved overførsel af en fotofil til afspilleren med <Media Studio> konverteres den automatisk til JPG-formatet inden overførslen. Endvidere justeres filstørrelsen automatisk.
- Du kan også bruge <File Browser> (Filoversigt) til at søge efter en fotofil. ▶ side 14
- Du kan blive ved med at lytte til musik, også selvom du vælger <Photo> (Foto) for at vise et foto.

Sådan flyttes til forrige/næste foto

Tryk på knappen [〈 〉], mens du viser et foto, eller tryk på knappen [∧ ∨] i tilstanden Preview (Gennemsyn) for at vise det forrige eller næste foto.

Vinduet til fotovisning

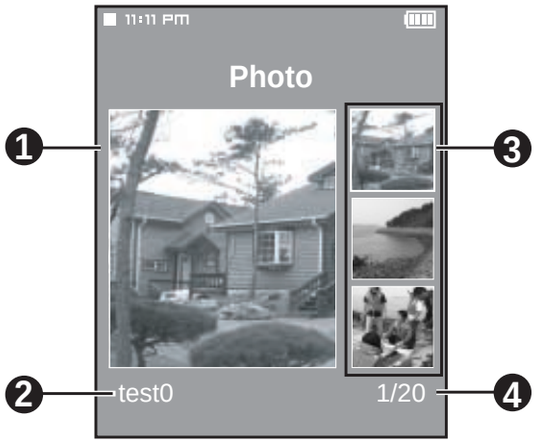

1 Visningsruden

2 Filnavn

3 Thumbnails

4 Det aktuelle filnummer/samlet antal fotos

Brug af menuen Photo (Foto)

Visning af diasshow

1 **Tryk på knappen [MENU], mens du ser på et foto.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Start Slideshow> (Start diasshow), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

■ Diasshowet starter.

Sådan stoppes slideshowet

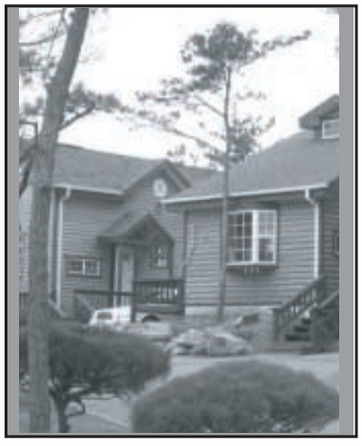

Tryk på knappen [⁝⁝] i tilstanden Slideshow (Diasshow).

■ Dette stopper diasshowet.

Forstørrelse af fotos

1 **Tryk på knappen [MENU], mens du ser på et foto.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Zoom>, og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Menuen Zoom Setting (Zoomindstilling) vises.

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge den ønskede forstørrelsesfaktor, og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Du kan vælge blandt <100%>, <200%> og <400%>.

4 **Tryk på knappen [∧ ∨ 〈 〉] for at flytte til den del af billedet, der skal forstørres.**

5 **For at annullere forstørrelsen skal du vælge <100%> blandt zoommulighederne og derefter trykke på knappen [⁝⁝].**

- Dette vender tilbage til den originale størrelse.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [⁝⁝] i tilstanden Photo Viewing (Fotovisning) for at vise menuen Zoom Setting (Zoomindstilling).

Brug af menuen Photo (Foto) (fortsat)

Sådan indstilles fotoet som et baggrundsbillede til musik

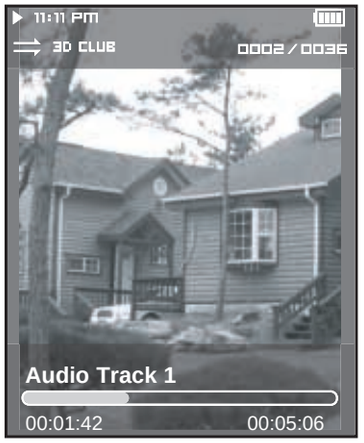

1 **Vælg en fotofil, der skal indstilles som et baggrundsbillede.**

2 **Tryk på knappen [MENU], mens du ser på et foto**

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <As Music Background> (Som baggrund for musik), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Menuen Music Background Image Setting (Indstillinger for baggrundsbillede til musik) vises.

4 **Tryk på knappen [〈 〉] for at vælge <Yes> (Ja), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Den valgte fotofil indstilles som et baggrundsbillede for musik.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [A ⟷ B/ ●] , når du viser et foto for at vise menuen Music Background Setting (Indstillinger for baggrundsbillede til musik).

Tekstvisning

Du kan læse en roman eller se teksten til et manuskript, mens du lytter til musik.

Inden du går i gang! Tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

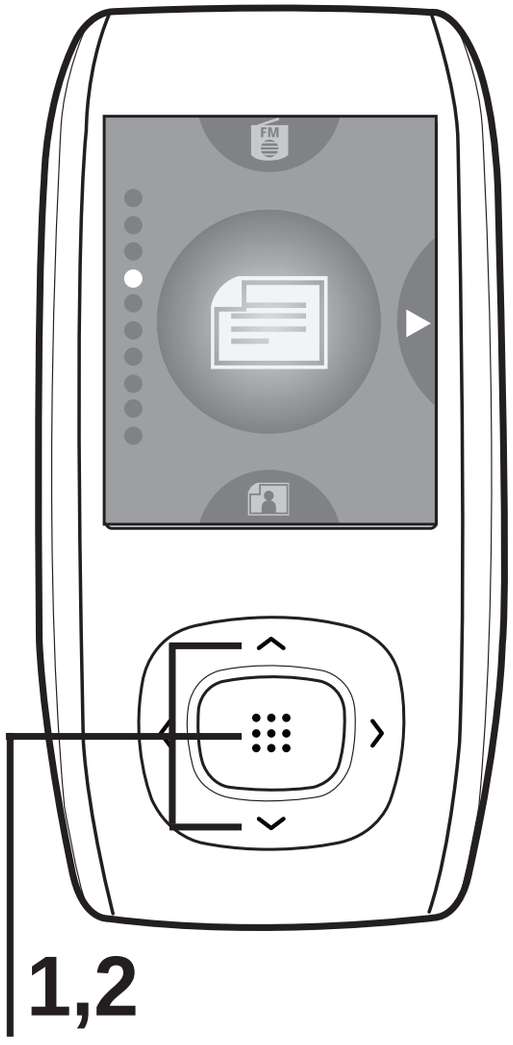

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Text> (Tekst), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge Text (Tekst), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Teksten vises på skærmen.

Sådan rulles teksten linje for linje

Tryk på knappen [‹ ›].

- Når du indstiller <Scroll By> (Rul pr.) → <Page> (Side) i tilstanden Text (Tekst), kan du flytte til forrige/næste side i tekstfilen.
- Når du indstiller <Scroll By> (Rul pr.) → <Line> (Linje) i tilstanden Text (Tekst), kan du flytte til forrige/næste linje i tekstfilen. Tryk på knappen [‹ ›], og hold den nede for at flytte hurtigt fremad eller tilbage i filen.

BEMÆRK

- Du kan også bruge <File Browser> (Filoversigt) til at søge efter en tekstfil. ▶ side 14
- Dette produkt understøtter tekstfilformat i tilstanden Text (Tekst).
- Du kan blive ved med at lytte til musik, selvom du vælger <Text> (Tekst).
- Tryk på knappen [▶II/⏻], hvis du vil lytte til musik, mens du læser tekst. Tryk på knappen [▶II/⏻] igen for at stoppe afspilningen af musikken.

Brug af menuen Text (Tekst)

Sådan sættes et bogmærke

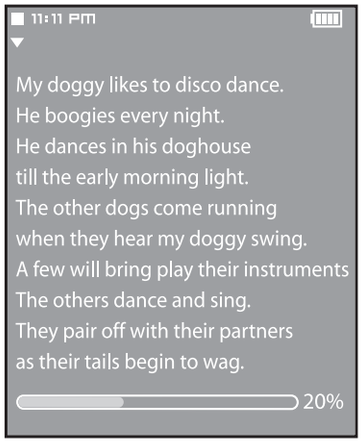
11:11 PM
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
20%

Tryk på knappen [A ↔ B/ ●] , mens du læser tekst.

- Den aktuelle tekstskærm forsynes med et bogmærke, og symbolet ▼ vises i øverste, venstre hjørne.
- Bogmærket kan slettes ved at trykke på knappen [A ↔ B/ ●] på siden med bogmærket.

BEMÆRK

- Du kan højst sætte 20 bogmærker.

Sådan flyttes/fjernes et bogmærke

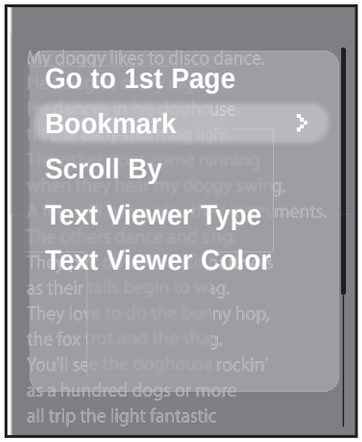

1 **Tryk på knappen [MENU], mens du læser tekst.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Bookmark> (Bogmærke), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Menuen Bookmark (Bogmærke) vises.

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Go to> (Gå til) eller <Delete> (Slet), og tryk på knappen [⁝⁝].**

- Når du vælger <Go To> (Gå til), flyttes der til det valgte bogmærke, og <Delete> (Slet) fjerner det valgte bogmærke fra tekstfilen.

Sådan flyttes til den første side

Du kan vise tekstfilen fra begyndelsen.

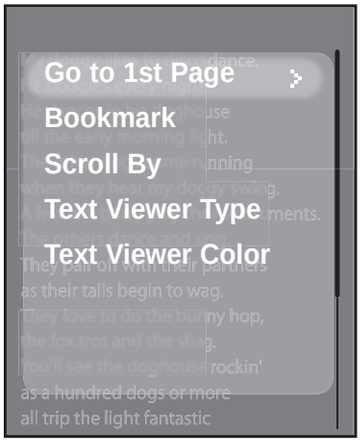

1 **Tryk på knappen [MENU], mens du læser tekst.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Go to 1st Page> (Gå til første side), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Bekræftelsesvinduet vises.

3 **Tryk på knappen [〈 〉] for at vælge <Yes> (Ja), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Dette flytter til tekstfilens første side.

Sådan indstilles rullemuligheden

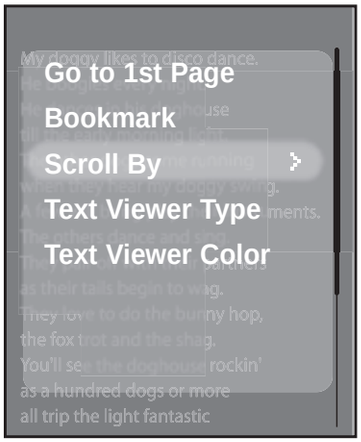

1 **Tryk på knappen [MENU], mens du læser tekst.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Scroll By> (Rul pr.), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Menuen Scroll option (Rulindstilling) vises.

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge den ønskede indstilling, og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Du kan vælge enten <Page> (Side) eller <Line> (Linje).
- <Page> (Side): Brug knappen [〈 〉] til at rulle sidevis gennem filen.
- <Line> (Linje): Brug knappen [〈 〉] til at rulle linjevis gennem filen.

BEMÆRK

- Du kan trykke på knappen [⁝⁝] for at ændre rulindstillingen i tilstanden Text (Tekst).

Brug af menuen Text (Tekst) (fortsat)

Sådan indstilles tekstvisningstypen

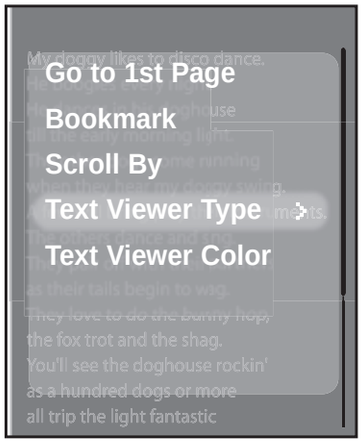

1 **Tryk på knappen [MENU], mens du læser tekst.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Text Viewer Type> (Tekstvisningstype), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Menuen Text Viewer Type (Tekstvisningstype) vises.

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge den ønskede tekstvisningstype.**

- Du kan vælge enten <Vertical> (Lodret) eller <Horizontal> (Vandret).

Sådan indstilles tekstvisningsfarven

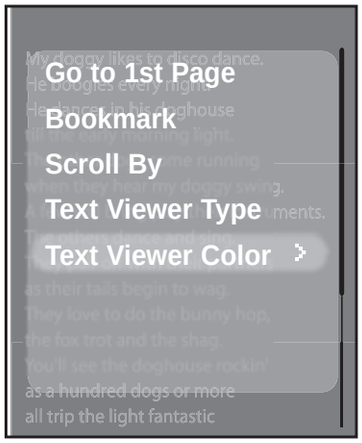

1 **Tryk på knappen [MENU], mens du læser tekst.**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Text Viewer Color> (Tekstvisningsfarve), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Menuen Text Viewer Color (Tekstvisningsfarve) vises.

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge den ønskede tekstvisningsfarve.**

- Vælg blandt <Auto> (Automatisk), <Blue> (Blå), <Green> (Grøn), <Orange> (Orange), <Pink> (Blegbrød) eller <Purple> (Lilla).
- Vælger du <Auto> (Automatisk), indstilles visningsfarven til den samme som hovedmenuen.

Lytte til FM-radio

Inden du går i gang! Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <FM Radio> (FM-radio), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].

- Modtagelsen af FM-radio starter.

Brug af funktionen Mute

Tryk på knappen [►II / ⏻] ved lytning til FM-radio.

- Lyden afbrydes.
- Tryk på knappen [►II/⏻]i gen for at få lyden tilbage.

Lytte til FM-radio (fortsat)

Automatisk søgning efter frekvenser

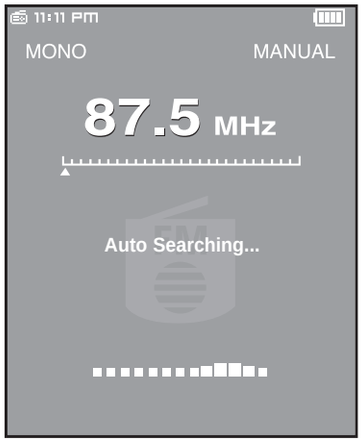

1 **Tryk på knappen [⁝⁝⁝] for at vælge <MANUAL> (MANUEL).**

- <MANUAL> (MANUEL) vises i øverste højre hjørne.

2 **Tryk på knappen [〈 〉], hold den nede, og slip derefter.**

- Frekvensen tættest på det sted, hvor knappen slippes, bliver afsøgt.

BEMÆRK

- I tilstanden <PRESET> (FORUDINDSTILLING) skal du trykke på knappen [MENU] og bruge knappen [∧ ∨] for at vælge <Go to Manual Mode> (Gå til tilstanden Manuel) og trykke på knappen [⁝⁝⁝].
  Du skifter til tilstanden <MANUAL> (MANUEL).
- I tilstanden <MANUAL> (MANUEL) skal du trykke på knappen [MENU] og bruge knappen [∧ ∨] for at vælge <Go to Preset Mode> (Gå til tilstanden Forudindstilling) og trykke på knappen [⁝⁝⁝].
  Du skifter til tilstanden <PRESET> (FORUDINDSTILLING).

Manuel søgning efter frekvenser

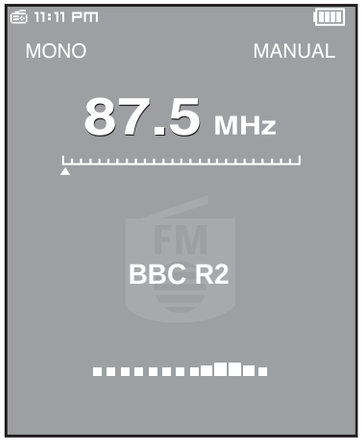

1 **Tryk på knappen [⁝⁝⁝] for at vælge <MANUAL> (MANUEL).**

- <MANUAL> (MANUEL) vises i øverste højre hjørne.

2 **Tryk på knappen [〈 〉].**

- Flytter til frekvenser, når som helst du trykker på knappen.

FORSIGTIG

- Tilslut altid dine høretelefoner til afspilleren, når du søger efter eller indstiller frekvenser. Øretelefonerne bruges som antenne til modtagelse af FM-signalet.
- I områder med dårlig modtagelse kan afspilleren ikke scanne efter tilgængelige frekvenser.

Indstilling af en frekvens

Sådan indstilles frekvenser automatisk

1 **Tryk på knappen [MENU] i tilstanden FM Radio (FM-radio).**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Auto Preset> (Automatisk forudindstilling), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Vinduet Auto Preset Confirm (Bekræft automatisk forudindstilling) vises.

3 **Tryk på knappen [〈 〉] for at vælge <Yes> (Ja) , og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Du ser vinduet <Auto Preset> (Automatisk forudindstilling), hvor du kan indstille op til 30 frekvenser.

Sådan annulleres under indstilling

For at annullere indstillinger under <Auto Preset> (Automatisk forudindstilling) skal du trykke på knappen [⁝⁝⁝].

- Den automatiske forudindstilling annulleres, og frekvenser indstillet op til dette tidspunkt gemmes.

BEMÆRK

- Når du bruger <Auto Preset> (Automatisk forudindstilling), efter du har indstillet, flettes eksisterende frekvenser komplet, og du kan starte forfra.

Indstilling af en frekvens (fortsat)

Sådan indstilles frekvenser manuelt

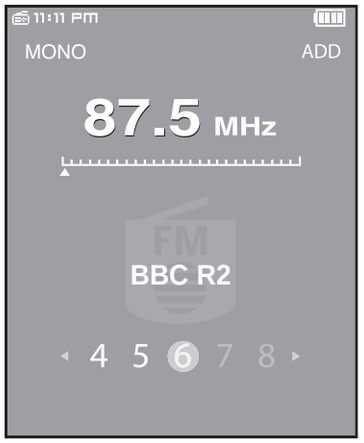

1 **Tryk på knappen [⁝⁝⁝] for at vælge <MANUAL> (MANUEL).**

- <MANUAL> (MANUEL) vises i øverste højre hjørne.

2 **Tryk på knappen [〈 〉] for at vælge de ønskede frekvenser, der skal indstilles som forudindstillinger.**

3 **Tryk på knappen [A ↔ B/●].**

- <ADD> (TILFØJ) blinker, inden forudindstillingsnummeret vises.

4 **Tryk på knappen [〈 〉] for at vælge det ønskede forudindstillingsnummer, og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Den valgte frekvens indstilles som et forudindstillingsnummer.

BEMÆRK

- Du kan indstille forudindstillingsfrekvenserne ved at trykke på knappen [MENU] for at vælge <Add to Preset> (Tilføj til forudindstillinger) i tilstanden <MANUAL> (MANUEL).
- Hvis du indstiller en allerede indstillet frekvens, vises <Same frequency exists. Save?> (Samme frekvens findes. Gem?). Tryk på knappen [〈 〉] for at vælge <Yes> (Ja) eller <No> (Nej), og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].

Sådan søges efter frekvenser i tilstanden PRESET (FORUDINDSTILLING)

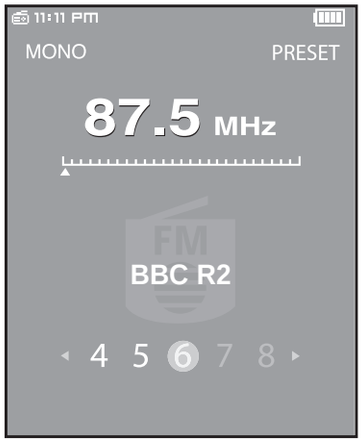

1 **Tryk på knappen [⁝⁝⁝] for at vælge <PRESET> (FORUDINDSTILLING).**

- <PRESET> (FORUDINDSTILLING) vises i øverste højre hjørne.

2 **Tryk på knappen [〈 〉].**

- Forudindstillingens nummer vælges, og du kan lytte til den lagrede radiofrekvens.

BEMÆRK

- Hvis du ikke har forudindstillet frekvenser, ser du <No preset> (Ingen forudindstillinger), og du kan ikke skifte til tilstanden <PRESET> (FORUDINDSTILLING).

Sådan slettes forudindstillinger

Inden du går i gang!

■ Følg følgende trin for at slette frekvenser, når du lytter til FM-radio.

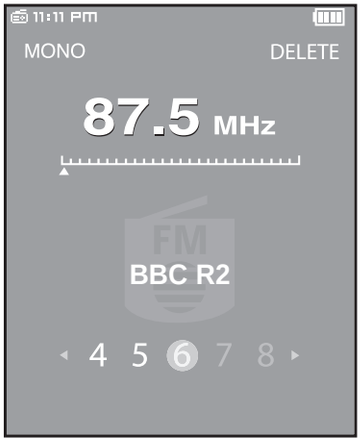

1 **Tryk på knappen [⋮⋮⋮] for at vælge <PRESET> (FORUDINDSTILLING).**

■ <PRESET> (FORUDINDSTILLING) vises i øverste højre hjørne.

2 **Tryk på knappen [A ⟷ B/ ●].**

■ <DELETE> (SLET) blinker.

3 **Tryk på knappen [〈 〉] for at vælge den frekvens, du vil vælge fra listen med forudindstillinger, og tryk på knappen [⋮⋮⋮].**

■ Vinduet Delete Preset (Slet forudindstilling) vises.

4 **Tryk på knappen [〈 〉] for at vælge <Yes> (Ja), og tryk derefter på knappen [⋮⋮⋮].**

■ Det valgte forudindstillingsnummer slettes.

■ Hvis du ikke vil slette forudindstillingsnummeret, skal du vælge <NO> (NEJ).

BEMÆRK

■ Du kan fjerne forudindstillingsfrekvenserne ved at trykke på knappen [MENU] for at vælge <Delete Preset> (Slet forudindstillinger) i tilstanden <PRESET> (FORUDINDSTILLING).

Brug af menuen FM Radio (FM-radio)

Sådan indstilles RDS-visning

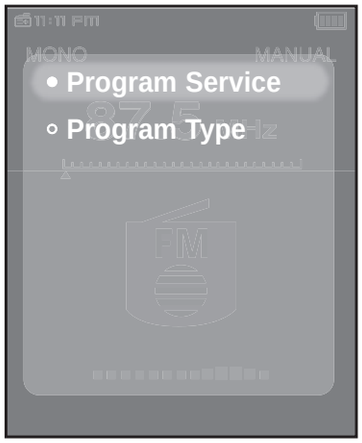

RDS (Radio Data System) modtager og viser meddelelser som f.eks. informationer om radioudsendelser. Programinformationer, som f.eks. Nyheder, Sport og Musik eller radiostationens navn, vises på skærmen.

1 **Tryk på knappen [MENU] i tilstanden FM Radio (FM-radio).**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <RDS Display> (RDS-visning), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Menuen RDS Display (RDS-visning) vises.

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge RDS-visningstilstanden, og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Du kan vælge <Program Service> (Programtjeneste) og <Program Type> (Programtype).

- <Program Service> (Programtjeneste): Viser navnet på radiostationen og består af otte tegn. Hvis PS-informationerne modtages, vises PS-navnet (BBC, AFO, DR2KH mv.) på skærmen. Hvis PS-informationer ikke modtages, vises den oprindelige FM-frekvens.
- <Program Type> (Programtype): Viser hvilken programtype, der aktuelt udsendes

BEMÆRK

- Hvis FM-signalstyrken er svag, vises RDS-informationerne muligvis ikke.

Sådan indstilles FM-region

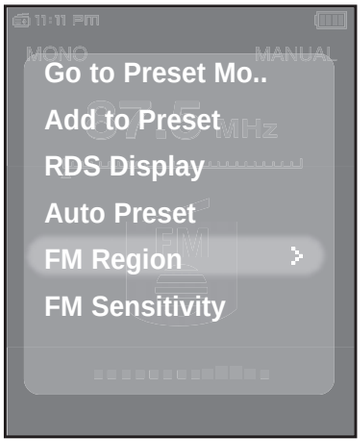

1 **Tryk på knappen [MENU] i tilstanden FM Radio (FM-radio).**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <FM Region> (FM-region), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Menuen FM Region (FM-region) vises.

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <FM Region> (FM-region), og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Du kan vælge blandt <Korea/US> (Korea/USA), <Japan> (Japan) og <Other Countries> (Andre lande).

BEMÆRK

- Frekvensområde efter region
  - Korea (Korea)/USA (USA): Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellem 87,5 MHz og 108,00 MHz.
  - Japan (Japan):Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellem 76,0 MHz og 108,00 MHz.
  - Other Countries (Andre lande): Søger efter FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellem 87,50 MHz og 108,00 MHz.
- FM-regionen kan slettes eller ændres, afhængigt af hvor afspilleren anvendes.
- Hvis du ændrer FM-regionen, slettes tidligere lagrede radiofrekvenser.

Sådan indstilles FM-følsomhed

1 **Tryk på knappen [MENU] i tilstanden FM Radio (FM-radio).**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <FM Sensitivity> (FM-følsomhed), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Menuen FM Sensitivity (FM-følsomhed) vises.

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge søgefølsomheden, og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Du kan vælge blandt <High> (Høj), <Middle> (Mellem) og <Low> (Lav).
- Jo højere FM-følsomheden er, jo flere frekvenser kan der modtages.

Optagelse

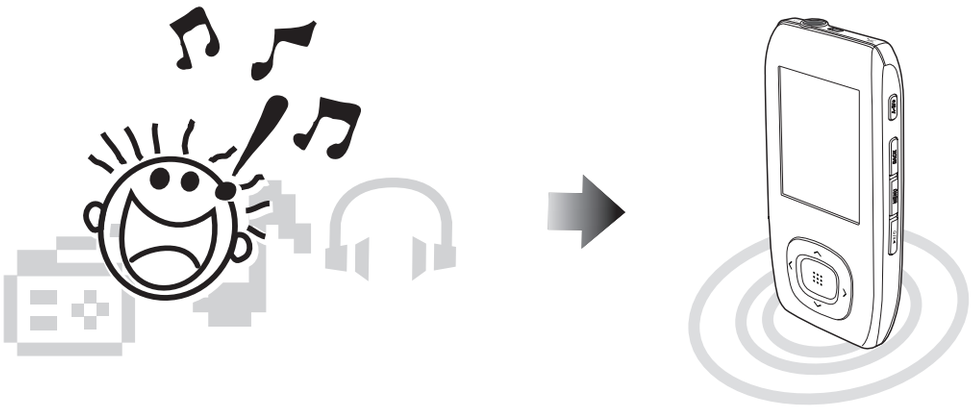

Filnavne under optagelse

1 **Ved optagelse specificeres automatisk et filnavn, som f.eks. “Xmmddttmmss”. X indikerer optagelsens type, mm for måned, dd for dag, tt for timer, mm for minutter og ss for sekunder.**

2 **Optagelsestyper:**

- Stemme - V
- Radio – F (FM)

3 **F.eks. indikerer filnavnet “V0911103020” en stemmeoptagelse foretaget kl. 10:30:20 den 11. september.**

BEMÆRK

- For at lytte til optagne filer skal du bruge funktionen <File Browser> (Filoversigt). ▶ side 14
- For flere oplysninger om optagelse skal du se afsnittet om optageindstillinger på side 68.
- Du kan indstille eller lagre op til 999 filer for såvel stemme- som for FM-radio-optagelser.

Optagelse

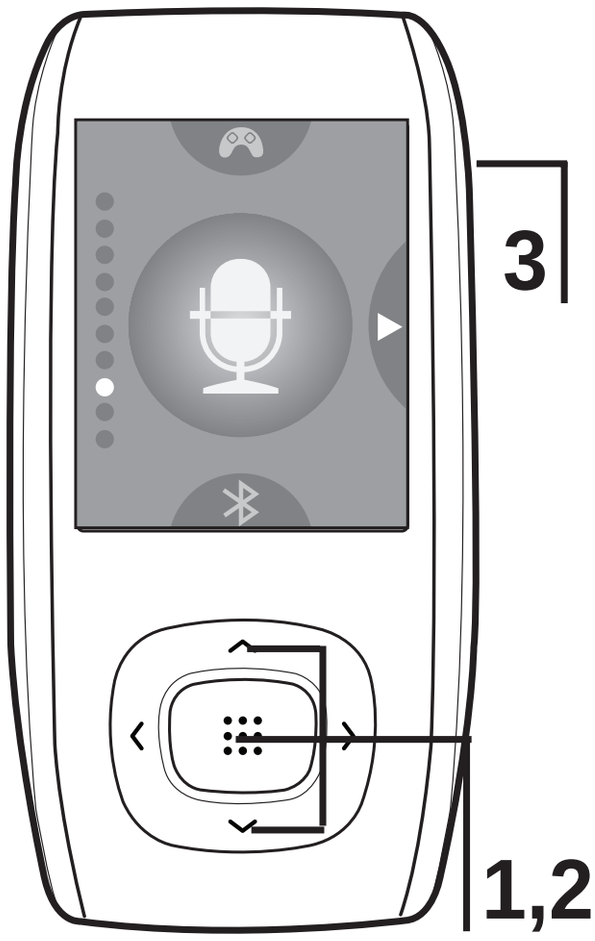

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Record> (Optag), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Tryk derefter på knappen [MENU], og brug knapperne [∧ ∨] og [⁝⁝] til at indstille dine optageindstillinger.

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge den ønskede optagetilstand, og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Det relevante vindue vises.

3 **Tryk på knappen [A ↔ B/ ●].**

- Optagelsen startes med visning af filnavnet, der skal gemmes.

- <Record Voice> (Optag stemme): du kan udføre en stemmeoptagelse.
- <Record FM Radio> (Optag FM-radio): du kan optage den FM-radio-station, du senest har lyttet til. Du kan bruge knappen [‹ ›] til at vælge en ønsket frekvens.
- <Recorded Files> (Optagne filer): du kan lytte til stemme- og FM-radio-optagelser.

Sådan stoppes optagelse

1 **Tryk på knappen [A ↔ B/ ●], mens du optager.**

- Du ser en meddelelse, der beder dig bekræfte dit valg.

2 **Tryk på knappen [‹ ›] for at vælge <Yes> (Ja) eller <No> (Nej), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- <Yes> (Ja) afspiller den netop optagne fil.
- <No> (Nej) afspiller ikke den netop optagne fil.

3 **Tryk på knappen [‹ ›] for at vælge <Yes> (Ja), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Den optagne fil gemmes i <File Browser> (Filoversigt) → <Recorded> (Optagne).

Stemme/FM-radio-optagelse

Sådan udføres en stemmeoptagelse

Du kan når som helst foretage en stemmeoptagelse med brug af forskellige funktioner.

Tryk på knappen [A ⟷ B/●], og hold den nede.

- Optagelsen startes med visning af filnavnet, der skal gemmes.

Sådan optages FM-radiostationer

Du kan når som helst optage FM-radioudsendelser, når du lytter til radioen.

Tryk på knappen [A ⟷ B/●] i tilstanden FM Radio (FM-radio), og hold knappen nede.

- Et automatisk oprettet filnavn vises, og optagelsen starter.

BEMÆRK

- Anbring ikke mikrofonen for tæt på eller for langt væk under optagelse, da dette kan påvirke optagekvaliteten.
- Lydoptagelse fungerer ikke korrekt, når der kun er lidt strøm på batteriet.
- Du kan foretage lydoptagelser op til ca. 69 timer (baseret på 32 Kbps, 1 GB)

Brug af Bluetooth

Du skal registrere en Bluetooth-kompatibel høretelefon med din afspiller, inden du kan konfigurere den trådløse forbindelse.
Når det er sket, kan du lytte til musik gennem Bluetooth-høretelefonen.

Bluetooth-funktionen kan kun anvendes for den korrekte model (YP-T9B, T9JB).

Hvad er Bluetooth?

Bluetooth er en specifikation for en computer- og telekommunikationsindustristandard, der beskriver, hvorledes mobiltelefoner, computere og PDA'er let kan kommunikere med hinanden og med hjemme- og forretningstelefoner og computere med en kortrækkende, trådløs forbindelse.

- **Bluetooth-enheden kan skabe støj eller fejlfunktion, afhængigt af brugsbetingelserne.**
  - F.eks. elektrisk støj fra en fysisk kontakt på produktet, hvis du har produktet i den ene hånd og bærer stereohøretelefonen.
  - Fra en fysisk kontakt på produktets sender eller modtager eller på stereohøretelefonen.
  - Elektrisk variation fra elektrisk støj fra væggen, hjørnet eller kontorskillevægge
  - Elektrisk støj fra samme enheder med samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.
- **Jo længere afstanden mellem produktet og stereohøretelefonen er, jo forholdsvis ringere vil kvaliteten være, og hvis afstanden overskrider en bestemt afstand, afbrydes den trådløse netværksforbindelse.**
- **Når du parrer Bluetooth-enheden med produktet, skal du gøre den på den kortest mulige afstand.**
- **Det anbefales, at du ikke anvender tilstandene til visning af tekst og foto, når du lytter til musik med hovedtelefonen. Ellers kan det medføre forsinket reaktion fra knapperne samt forstyrrelser på Bluetooth-kommunikationen.**
- **I områder med ringe modtagelse, f.eks. inden i en elevator eller under jorden, fungerer Bluetooth-forbindelsen muligvis ikke korrekt.**
- **En fil lavere end 32 kHz kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af stereohøretelefonen.**

Brug af Bluetooth (fortsat)

Bluetooth-specifikation

En Bluetooth-enheds ydelse kan variere, afhængigt af specifikationen.
Dette produkt er kompatibelt med Bluetooth-standardspecifikationerne.

- **Specifikationer til visse formål: Som hovedregel er overførselsoutputtet højt. Det medfører formindsket reduktion af signalstyrken, men kræver mere strøm fra batteriet.**
- **Standardspecifikationer: Overførselsoutputtet er forholdsvist lavt. Det medfører større reduktion af signalstyrken, men minimerer strømforbruget for at forøge batteriets levetid.**

BEMÆRK

- Når det ikke bruges, skal du indstille <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tilstand) til <OFF> (FRA). Hvis du bevarer <ON> (TIL) i <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tilstand) reduceres batteriets levetid.

Brug af Bluetooth (fortsat)

Inden du går i gang!

- Kontrollér, at Bluetooth-enheden, der skal tilsluttes, er parat til parring. (Henvis til enhedens produktdokumentation.)

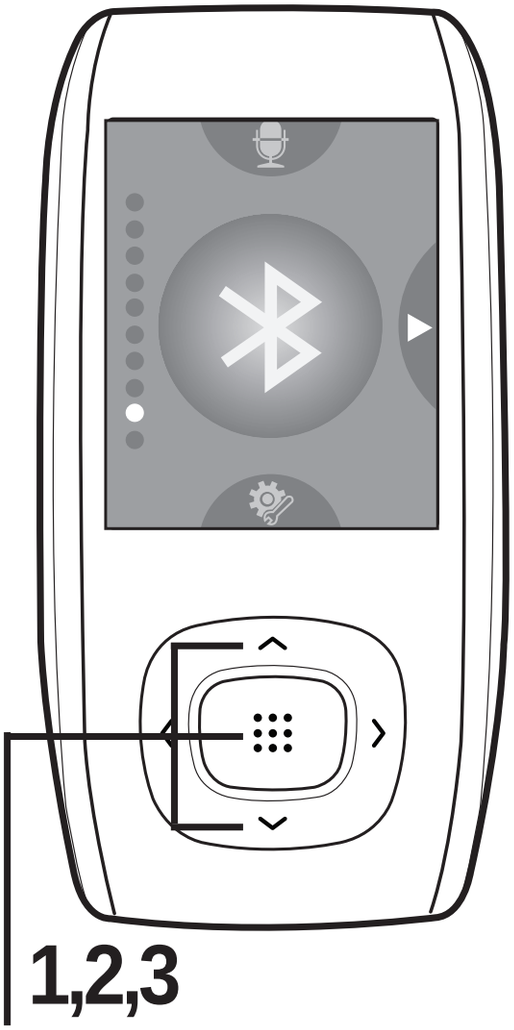

Registrering af stereohøretelefonen

(de skal blot registreres én gang)

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Bluetooth>, og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tilstand), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <On> (TIL) , og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

BEMÆRK

- **Du kan kun anvende Bluetooth-forbindelsen til musiklytning. Andre tilstande, herunder FM-radio, video eller spil, understøtter ikke Bluetooth-funktionaliteten.**
- Den højeste afstand, hvormed trådløs kommunikation mellem produktet og en stereohøretelefon eller håndfri enhed er mulig, er 10 m. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis afstanden overskrider denne afstand. Lydkvaliteten forringes i områder med forhindringer, som f.eks. mure eller døre, også indenfor området på 10 m.

Brug af Bluetooth (fortsat)

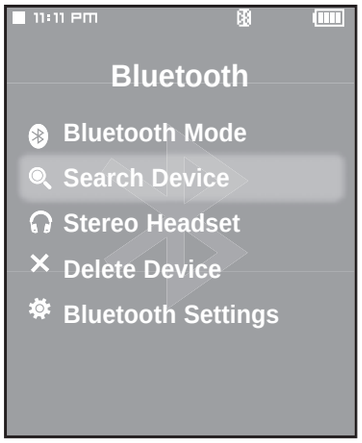

4 **Indstil stereohøretelefonen til den relevante tilstand til registrering.**

- For at gøre høretelefonen klar til parring skal du se i dokumentationen til produktet.

5 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Search Device> (Søg enhed), og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

6 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge en enhed, der skal registreres, og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Vinduet Password Input (Indtastning af adgangskode) vises.

7 **Tryk på knappen [∧ ∨ 〈 〉] for at indtaste stereohovedtelefonens adgangskode.**

- Se i produktets dokumentation for indstilling af adgangskode.

8 **Tryk på knappen [〉] for at vælge <OK>, og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Høretelefonen bliver registreret.

BEMÆRK

Bluetooth-kompatible høretelefoner

Firma	Model	Firma	Model
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Brug kun Bluetooth-certificerede stereohøretelefoner. Mono, håndfri hovedtelefoner understøttes ikke.

Tilslutning af den registrerede stereohøretelefon

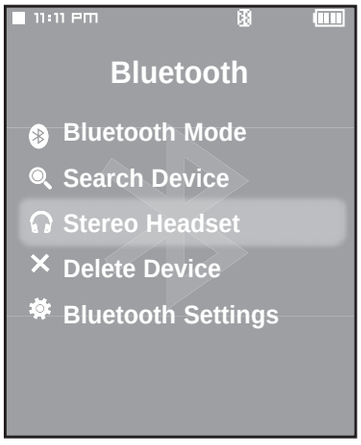

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Bluetooth>, og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Stereo Headset> (Stereohøretelefon), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge den stereohøretelefon, der skal tilsluttes, og tryk på knappen [⁝⁝⁝].**

- Tilslutningen er udført.

4 **Afspil en fil efter eget valg.**

- Du kan lytte til musikken med en stereohøretelefon

BEMÆRK

- Hvis du ikke kan finde den ønskede stereohøretelefon, der skal tilsluttes, skal du registrere den først.
- Hvis du i løbet af et sekund slukker og tænder for afspilleren eller stereohøretelefonen, afbrydes Bluetooth-kommunikationen. Hvis du vil lytte til musik med stereohøretelefon, skal du gentage instruktionerne herover.

Sådan slettes en enhed.

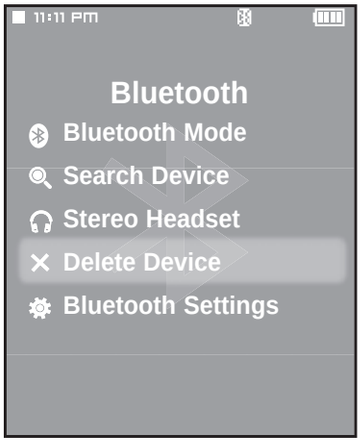

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Bluetooth>, og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Delete Device> (Slet enhed), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Du kan se listen med registrerede enheder.

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge den enhed, der skal slettes, og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Hvis du vil slette alle registrerede enheder, skal du vælge <Delete All> (Slet alle).

4 **Tryk på knappen [〈 〉] for at vælge <Yes> (Ja), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Den valgte enhed slettes.

Brug af Bluetooth (fortsat)

Sådan indstilles Bluetooth

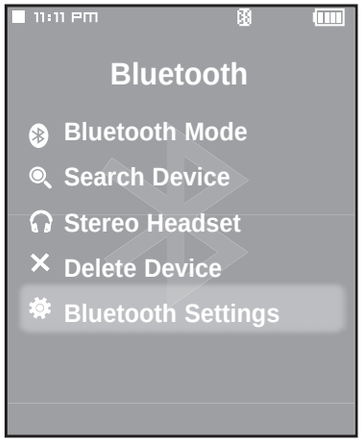

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Bluetooth>, og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Bluetooth Settings> (Indstillinger for Bluetooth), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

3 **Brug knapperne [∧ ∨ 〈 〉] og [⁝⁝] til at indstille de ønskede funktioner.**

- <Discover Option> (Undersøg mulighed): Du kan indstille aktivering/deaktivering, så en Bluetooth-mobiltelefon detekterer/ikke detekterer denne afspiller, når den søger efter en Bluetooth-enhed. Vælg <Discoverable> (Må opdages) og <Non-Discoverable> (Må ikke opdages).
- <Search Timeout> (Søge-timeout): Du kan vælge scanningsperioden efter en ny enhed: Vælg blandt <10sec> (10 sek.), <20sec> (20 sek.), <30sec> (30 sek.), <45sec> (45 sek.) og <60sec> (60 sek.).
- <My Device Information> (Informationer om min enhed): Du kan kontrollere navn og adresse på din afspiller.

Omdøbning

1 **Tryk på knappen [MENU] i vinduet <My Device Information> (Informationer om min enhed).**

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Edit Device Name> (Redigér navn på enhed), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

- Vinduet Edit Device Name (Redigér navn på enhed) vises.

3 **Brug knapperne [∧ ∨ 〈 〉] og [⁝⁝] til at omdøbe enheden.**

- REC : Når du trykker på knappen [A ↔ B/ ●], skifter tilstanden således Tal → Store bogstaver (A_Z) → små bogstaver (a-z).
- ← : Du kan rydde tegnene fra slutningen, ét ad gangen.
- OK : Bekræft din ændring..

Brug menuen Bluetooth (Bluetooth)

Sådan frakobles enheden

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Bluetooth>, og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [MENU] i tilstanden Bluetooth (Bluetooth).**

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Disconnect> (Afbryd), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

4 **Tryk på knappen [〈 〉] for at vælge <Yes> (Ja), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Den aktuelt tilsluttede enhed bliver frakoblet.

For at kontrollere den frakoblede enhed

Tryk på knappen [MENU] for at afslutte menuen.

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Bluetooth>, og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [MENU] i tilstanden Bluetooth (Bluetooth).**

3 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Connected Device> (Tilsluttet enhed), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Du kan se en liste med tilsluttede enheder.

Spil

Du kan glæde dig over spillene Baseball og Pizza Delivery.

Inden du går i gang!

■ Tilkoble høretelefonen, tændfor spilleren og tjek batteriet

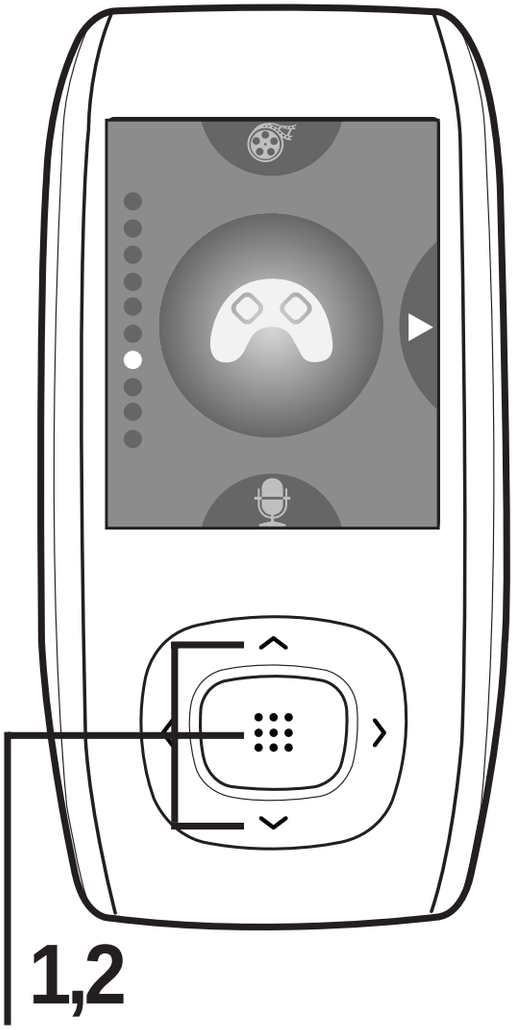

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Game> (Spil), og tryk derefter på knappen [⁝⁝].**

■ Menuen Game (Spil) vises.

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge det ønskede spil, og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

BEMÆRK

■ De medfølgende spil kan ændres uden varsel.

Baseball

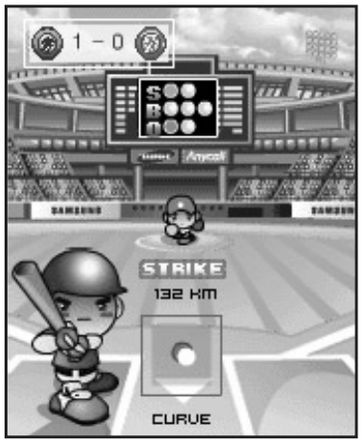

Dette er et familiespil, der giver dig dynamisk animation og forskellige tegn, så du føler, du er på et rigtigt baseballstadion.

- Tryk på knappen [^ v < >] for at vælge en menu eller funktion.
- Tryk på knappen [⁝⁝] for at kaste eller ramme bolden.

Pizza Delivery

Et pizzabud på en motorcykel finder frem til målet ved at springe over forhindringer på vejen eller faldgruber.

- Tryk på knappen [⁝⁝] for at springe op

Indstilling af musik

Du kan udføre detaljerede indstillinger for musikafspilning.

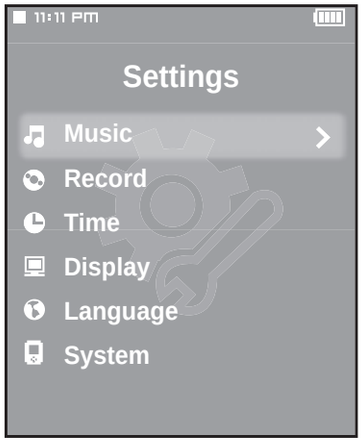

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Music> (Musik), og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Brug [∧ ∨ 〈 〉] og [⁝⁝] til at indstille de ønskede funktioner.**

BEMÆRK

- Brug følgende knapfunktioner under indstillingen.
  - Tryk på knappen [〈] for at gå til forrige emne.
  - Tryk på knappen [〉] for at gå til næste emne.
  - Tryk på knappen [∧ ∨] for at gå op eller ned i den aktuelle menu.
  - Tryk på knappen [⁝⁝] for at vælge eller gemme menuen.
- Hvis du ikke bruger nogen knap i ca. 1 minut på skærmbilledet Settings (Indstillinger), annulleres indstillingerne, og du vender tilbage til den forrige funktion.

- **Tilstanden <Street> (Udendørs):** Gør det muligt at nyde musikken udendørs lige så klart som indendørs. Du kan vælge enten <On> (Til) eller <Off> (Fra).
- **DNSe (DNSe):** Du kan vælge en passende lyd til hver musikgenre. Vælg blandt <3D-User> (3D-bruger), <3D-Studio> (3D-studie), <3D-Stage> (3D-scene), <3D-Club> (3D-club), <Normal> (Normal), <Rock> (Rock), <House> (House), <Jazz> (Jazz), <Dance> (Dans), <Ballad> (Ballade), <Rhythm & Blues> (Rhythm & Blues), <Classical> (Klassisk) eller <User EQ> (Bruger-EQ).
- **3D User Set (3D-brugersæt):** Indstiller 3D-lydeffekt og basforstærkning.
  3D kan indstilles i trinnene 00~05, og Bass Enhance (Basforstærkning) i trinnene 00~03.
  For at bruge 3D User Set (3D-brugersæt) skal du vælge <3D User> (3D-bruger) fra <DNSe> (DNSe).
- **User EQ Set (Bruger-EQ-sæt):** Vælg en lydeffekt (EQ) direkte. Sådan bruges User EQ (Bruger-EQ) fra <DNSe> (DNSe).
- **Play Mode (Afspilningstilstand):** Vælger afspilningstilstand som f.eks. indstillinger for gentagelse. Vælg blandt <Normal> (Normal), <Repeat> (Gentag), <Repeat One> (Gentag et), <Shuffle> (Bland).
- **Play Speed (Afspilningshastighed):** Justerer afspilningshastigheden ved afspilning af musik/lyd. Vælg enten <-3> <-2> <-1> <0> (Normal) <+1> <+2> <+3>. (Jo højere tallet er, jo hurtigere afspilles der.)
- **Skip Interval (Spring over-interval):** Indstiller spring over-intervallet, når du trykker på knappen [❮ ❯] under afspilning. Vælg enten <1 Track> (1 nummer), <3 Sec> (3 sek.), <5 Sec> (5 sek.), <7 Sec> (7 sek.), <10 Sec> (10 sek.), <30 Sec> (30 sek.) eller <1 Min> (1 min.).

BEMÆRK

- For en VBR-fil er 'spring over'-intervallet muligvis ikke nøjagtigt.
- **Hvad er DNSe?**
  DNSe er en lydeffektfunktion til MP3-afspillere, udviklet af Samsung, og som består af tilstandene 3D (3D) og Street (Udendørs). 3D (3D) tilføjer en stereofonisk lydeffekt til musikken, og tilstanden Street (Udendørs) giver en automatisk lydstyrkekontrol, der forstærker svage lyde i støjfyldte, udendørs omgivelser.

Indstilling af optagelse

Du kan forfine dine optageindstillinger for FM-radio- og stemmeoptagelse.

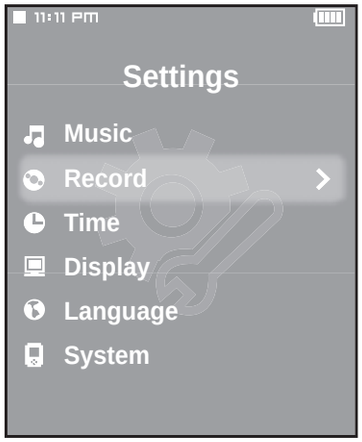

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Record> (Optag), og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Menuen Record (Optagelse) vises.

3 **Brug [∧ ∨ 〈 〉] og [⁝⁝] til at indstille de ønskede funktioner.**

- **<FM Recording Bit Rate> (Bithastighed ved FM-optagelse):** Du kan vælge optagekvaliteten for FM-radio. Vælg blandt <96kbps> (96 Kbps), <128kbps> (128 Kbps), <160kbps> (160 Kbps), <192kbps> (192 Kbps). (Jo større tal, jo bedre kvalitet, men også større filstørrelse)
- **<Voice Recording Bit Rate> (Bithastighed ved stemmeoptagelse):** Du kan vælge optagekvaliteten til stemmeoptagelser. Vælg blandt <32kbps> (32 Kbps), <64kbps> (64 Kbps), <96kbps> (96 Kbps), <128kbps> (128 Kbps). (Jo større tal, jo bedre kvalitet, men også større filstørrelse)

Indstilling af tid

Du kan indstille funktioner, der er relateret til Sleep Timer (Sleep-timer) og Auto Power Off (Automatisk slukning).

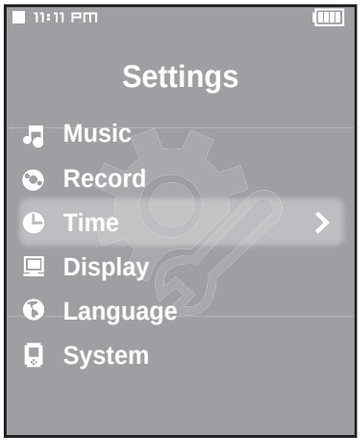

1 **Tryk på knappen [^ v] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [⁘].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

2 **Tryk på knappen [^ v] for at vælge <Time> (Tid), og tryk herefter på knappen [⁘].**

- Menuen Time (Tid) vises.

3 **Brug [^ v < >] og [⁘] til at indstille de ønskede funktioner.**

- **<Date/Time Set> (Indstilling af dato/klokkeslæt):** Du kan indstille aktuel klokkeslæt og dato. ► side 70
- **<Sleep Timer> (Sleep-timer):** Afbryder automatisk enheden efter en forudindstillet tid. Vælg enten <Off> (Fra), <15 min > (15 min.), <30 min> (30 min.), <60 min> (60 min.), <90 min> (90 min.) eller <120 min> (120 min).
- **<LCD Off> (Skærm fra):** Hvis du ikke trykker på nogen knap i det tidsrum, der er vist herunder, afbrydes skærmen automatisk. Vælg blandt <15 sec> (15 sek.), <30 sec> (30 sek.), <1 min> (1 min.), <3 min> (3 min.), <5 min> (5 min.) eller <Always On> (Altid tændt). Tryk på en vilkårlig tast for at tænde den igen.
- **<Auto Power Off> (Automatisk slukning):** Afbryder automatisk strømmen, når ingen knap har været anvendt i en forudindstillet periode i tilstanden Pause (Pause). Vælg blandt <15 sec> (15 sek.), <30 sec> (30 sek.), <1 min> (1 min.), <3min> (3 min.) eller <5 min> (5 min.).
- **<Screen Saver> (Pauseskærm):** Hvis du ikke trykker på nogen knap i tilstanden Music (Musik) i det tidsrum, der er vist herunder, viser skærmen pauseskærmbilledet. Vælg blandt <Off> (Fra), <15 sec> (15 sek.), <30 sec> (30 sek.), < 1 min > (1 min.), <3 min > (3 min.) eller <5min> (5 min.).

Indstilling af tid (fortsat)

Indstilling af dato/klokkeslæt

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Date/Time Set>, og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryk på knappen [〈 〉] for at flytte til <AM/PM, Hour, Minute, Year, Month, Date> (AM/PM, Time, Minut, År, Måned, Dato), og tryk på knappen [∧ ∨] for at indstille det.**

3 **Tryk på knappen [⁝⁝⁝].**

- Bekræftelsesvinduet vises.

4 **Tryk på knappen [〈 〉] for at vælge <Yes> (Ja), og tryk derefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Indstillingen for dato/klokkeslæt gemmes.
- <No> (Nej) annullerer indstillingen af klokkeslæt.

Indstilling af skærmen

Du kan indstille skærmvalg, herunder far veskema og baggrundsbillede til musik.

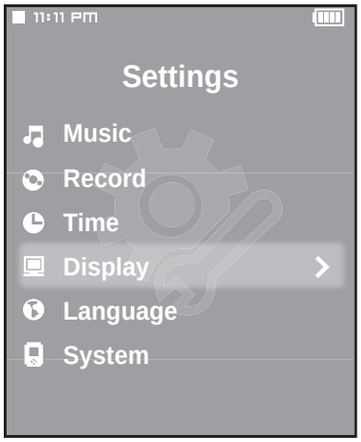

1 **Tryk på knappen [^ v] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [⁘].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

2 **Tryk på knappen [^ v] for at vælge <Display> (Skærm), og tryk herefter på knappen [⁘].**

- Menuen Display (Skærm) vises.

3 **Brug [^ v < >] og [⁘] til at indstille de ønskede funktioner.**

- **<Color Theme> (Farvetema):** Du kan indstille skærmens baggrundsfarve. Vælg en af seks muligheder for farveskema. Når du vælger <Random> (Tilfældig), skifter baggrundsfarven, hver gang du tænder og slukker for enheden.
- **<Music Background> (Baggrund for musik):** Du kan vælge det baggrundsbillede, du til tilføje til din lytteoplevelse. Vælg blandt <FLASH 1> (FLASH 1), <FLASH 2> (FLASH 2), <FLASH 3> (FLASH 3), <Album Cover> (Albumcover), <Photo> (Foto) eller <Auto> (Automatisk). Hvis du vælger <Auto> (Automatisk), ændres baggrundsbilledet ved at vælge et af <FLASH1> (FLASH1) til <FLASH3> (FLASH3), hver gang der afspilles en ny fil.
- **<Text Viewer Color> (Tekstvisningsfarve):** Du kan indstille baggrundsfarven til tekst. Vælg en af seks farver.
- **<Text Viewer Type> (Tekstvisningstype):** Du kan vælge at vise teksten lodret eller vandret. Du kan vælge enten <Vertical> (Lodret) eller <Horizontal> (Vandret).
- **<LCD Brightness> (Skærmlysstyrke):** Du kan justere skærmens lysstyrke. Vælg blandt en <0-10>.

Indstilling af sprog

Indstiller sproget til menuen og nummeroplysninger (ID3-tag).

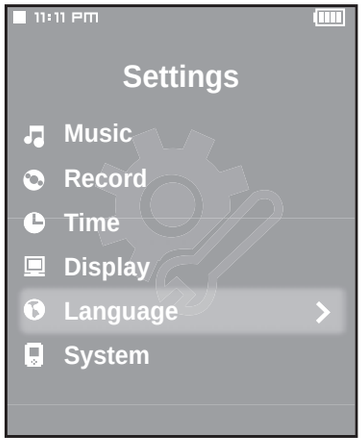

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Language> (Sprog), og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].**

- Menuen Language (Sprog) vises.

3 **Brug [∧ ∨ 〈 〉] og [⁝⁝⁝] til at indstille de ønskede funktioner.**

- **<Menu> (Menu):** Vælg sprog til menuen. Vælg blandt < 한국어 > <English> <Français> <Deutsch> <Italiano> < 日本語 > < 汉语(简体) > <Español> < 漢語(繁體) > < Русский > <Magyar> <Nederlands> <Polski> <Português> <Svenska> < ไทย >.
- **<ID3-Tag> (ID3-tag):** Indstil sprog til nummeroplysninger. Vælg blandt <Afrikaans> <Basque> <Catalan> <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Czech> <Danish> <Dutch> <English> <Estonian> <Finnish> <French> <German> <Greek> <Hrvatski> <Hungarian> <Icelandic> <Italian> <Japanese> <Korean> <Norwegian> <Polish> <Portuguese> <Romany> <Russian> <Slovak> <Slovene> <Spanish> <Swedish> <Turkish> og <Vietnamese>.

BEMÆRK

- De understøttede sprog kan blive ændret eller udvidet.
- **Hvad er ID3-tags?**
  Det er koder, der er knyttet til en MP3-fil, og som indeholder informationer om filen, som f.eks. titel, kunstner, album, årstal, genre samt en kommentar.

Indstilling af system

Du kan indstille starttilstanden, genoptagelse og knaplyd.

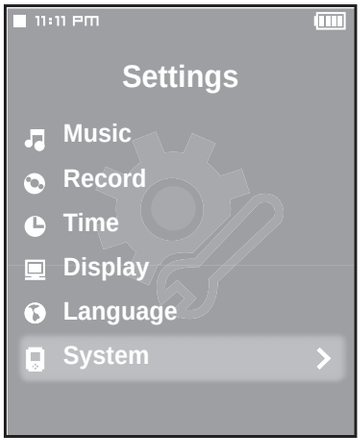

1 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

2 **Tryk på knappen [∧ ∨] for at vælge <System> (System), og tryk herefter på knappen [⁝⁝].**

- Menuen System (System) vises.

3 **Brug [∧ ∨ ‹ ›] og [⁝⁝] til at indstille de ønskede funktioner.**

- **<Booting Mode> (Starttilstand):** Du kan indstille startvinduet, efter systemet genstarter. Vælg enten <Main Menu> (Hovedmenu) eller <Last Played> (Senest afspillet).
- **<Resume> (Genoptagelse):** Specificerer det sted afspilningen skal starte, efter at afspilningen har været stoppet. Hvis du indstiller <Off> (Fra), afspilles den seneste fil fra begyndelsen. Hvis du vælger <On> (Til), afspilles den seneste fil fra det sted, hvor afspilningen stoppede.
- **<Button Sound> (Knaplyd):** Aktiverer eller deaktiverer biplyden for knaphandlinger. Vælg enten <On> (Til) eller <Off> (Fra).
- **<Volume Limit> (Højeste lydstyrke):** Du kan undgå høreskader ved at indstille en højeste lydstyrke, når du bruger høretelefoner. <On> (Til) begrænser den højeste lydstyrke til 20. Den højeste lydstyrke, når Volume Limit (Højeste lydstyrke) er indstillet til <Off> (Fra), er 40.
- **<Default Set> (Indstil standard):** Ændrer alle indstillinger til standardværdien. Vælg <Yes> (Ja) eller <No> (Nej). ▶ side 74
- **<Memory> (Hukommelse):** Viser den resterende hukommelseskapacitet. <Used> (Brugt) viser forbrugt plads, <Available> (Tilgængelig) viser resterende plads, og <Total> (I alt) viser den samlede hukommelseskapacitet.
- **<Firmware Version> (Firmwareversion):** Viser den aktuelle firmwareversion.

Indstilling af system (fortsat)

Standardindstillinger

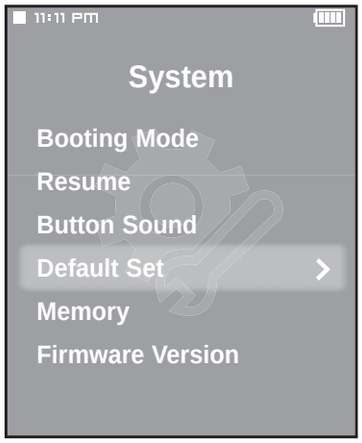

Tryk på knappen [〈 〉] for at vælge <Yes> (Ja) eller <No> (Nej), og tryk herefter på knappen [⁝⁝⁝].

- <Yes> (Ja): Initialiserer alle indstillinger til standard.
- <No> (Nej): Annullerer standardindstillinger.

BEMÆRK

- **Med hensyn til den indbyggede hukommelse**

Den virkelige, tilgængelige hukommelse er en anelse mindre end indikeret, da den interne firmware bruger en del af hukommelsen.

Fejlsøgning

Hvis du oplever fejlfunktion, skal du kontrollere følgende.
Hvis problemet består, skal du kontakte et Samsung-servicecenter i din nærhed.

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Kan ikke tænde	■ Enheden kan ikke tænde, hvis batterierne er helt tomme. Oplad batterierne, og tænd igen. ■ Tryk på knapperne [MENU] og knapperne [A↔B/●] på samme tid, og hold dem nede for at nulstille systemet.
Knapper fungerer ikke.	■ Kontroller, om omskifteren [HOLD] (LÅS) står i retning mod pilen. ■ Hvis du trykkede på den rigtige knap, så tryk igen. ■ Tryk på knapperne [MENU] og knapperne [A↔B/●] på samme tid, og hold dem nede for at nulstille systemet.
Skærmen vil ikke tænde.	■ Skærmen er muligvis ikke synlig i direkte sollys. ■ Når du vælger <LCD Off> (LCD til) fra <Settings> (Indstillinger) → <Display> (Skærm), kan du slukke for skærmen. Tryk på en vilkårlig tast, og se, om den tændes.
Der slukkes for strømmen.	Der afbrydes automatisk for strømmen, når batteriet er helt afladet. Genoplad batteriet.
Unormal visning af spilletid under afspilning.	■ Batteritiden kan variere, afhængigt af lydtilstand og skærmindstilling. ■ Batteriets levetid forkortes muligvis, hvis det efterlades i lange periode i lave eller høje temperaturer.
Program fungerer ikke	Kontroller, om pc-kravene overholdes.
Tilslutning til pc er deaktiveret.	Tryk på <Start> på proceslinjen på din pc for at køre Windows Update. Vælg Vigtige opdateringer og Service Packs, og opdatér alt. Genstart din pc, og tilslut igen.
Filoverførselshastighed en er for lav.	Hvis du kører flere programmer, herunder Media Studio på din pc, kan filoverførselshastigheden være lav. Sørg for at lukke unødvendige programmer, inden du fortsætter.

Fejlsøgning (fortsat)

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Afspilning er deaktiveret.	■ Kontroller, om der er gemt musiknummer i hukommelsen. ■ Kontroller, om musiknummeret er beskadiget. ■ Kontroller, om der er tilstrækkelig strøm på batterierne.
Fil-upload er deaktiveret.	■ Kontroller, om USB-kablet er tilsluttet korrekt. Tilslut det igen, hvis det er nødvendigt. ■ Kontroller, om hukommelsen er fyldt. ■ Tryk på knapperne [MENU] og knapperne [A↔B/ ●] på samme tid, og hold dem nede for at nulstille systemet.
Filer eller data mangler.	Kontroller, om USB-kablet er blevet frakoblet under fil- eller dataoverførsel. Hvis dette er tilfældet, kan det medføre alvorlig skade. Ikke kun på filerne/dataene, men også på produktet. Du skal være ekstra forsigtig, da Samsung ikke er ansvarlig for datatab.
Unormal visning af spilletid under afspilning.	Kontroller, om filerne er i formatet VBR (Variable Bit Rate).
Forkert skærmvisning af filnavn	Flyt til <Settings> (Indstillinger) → <Language> (Sprog) → <ID3-Tag> (ID3-tag) på menuskærmbilledet, og indstil et relevant sprog.
Produktet er varmt.	Der genereres varme under opladning. Dette har ingen betydning for produktets levetid eller funktioner.
Jeg kan ikke se en film med en meddelelse, der dukker op.	Prøv at downloade filmklippet gennem Media Studio igen.

Menutræ

Du kan let se menustrukturen.

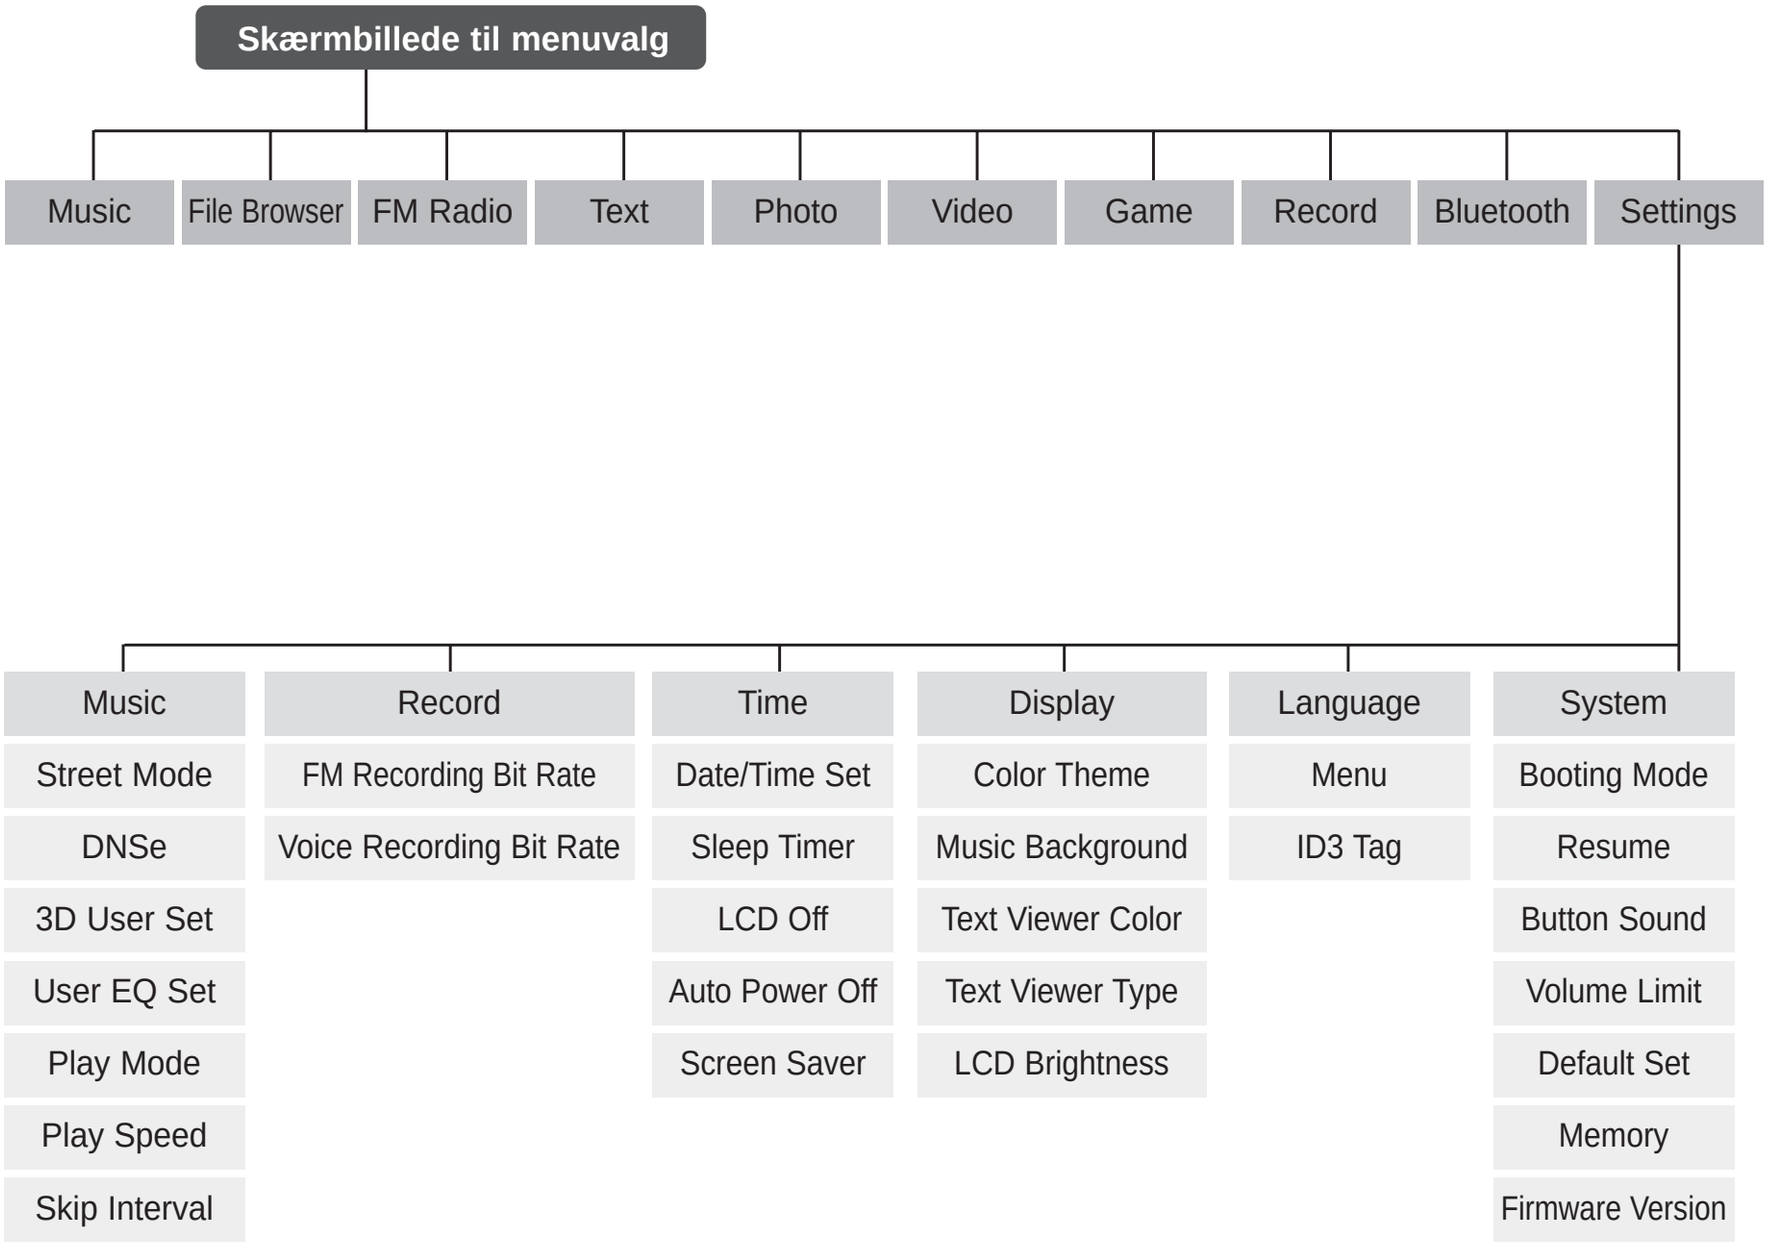

* Bluetooth-funktionen kan kun anvendes for den korrekte model (YP-T9B, T9JB).

Produktspecifikationer

Modelnavn		YP-T9
Strøm		3.7V (Li-Polymer Rechargeable)
Indbygget batteri		740 mAh
Fil	Kompatibilitet	LYD: MPEG 1/2/2.5 Layer3 (8 Kbps~320 Kbps, 8 kHz~48 kHz), WMA (5 Kbps~320 Kbps, 8 kHz~48 kHz) Video: SVI (Video: MPEG4, Lyd: MP3 (44,1 kHZ, 128 Kbps), Opløsning: 208 X 176, Billedhastighed: 15 bill./sek. Billede: JPG (Progressiv, Sekventiel scanning, filstørrelse: mindre end 3 MB)
Understøttet antal mapper og filer		Mapper: Maks. 500, filer: Maks. 5000 (inkl. mapper)
Udgang for høretelefon		20mW(Frankrig 5 mW/KANAL) (16Ω)
Frekvensområde (udgang)		20Hz~20KHz
Signal/støjforhold		85 dB med 20 kHz LPF (baseret på 1 KHz 0 dB)
Spilletid		Maks. 30 timer til musikafspilning (baseret på: MP3 128 Kbps, Lydstyrke: 20, tilstanden Normal), Maks. 6 timers videoafspilning
Temperaturområde for drift		-5~35 °C (23~95°F)
Hus		Plast
Vægt		49g
Dimensioner(B x H x D)		42.5 X 83.1 X 11.0 mm

FM-radio	FM-frekvens	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
	FM-signal/støjforhold	55dB	Brugbar FM-følsomhed	10dBμ

Blue tooth	Frekvensområde	Send/modtag 2402~2480 MHz	Modul	BTTZ0502SA
	Understøttede spec.-versioner	1.2	Transmissionsoutput	2.4 mW

● Indholdet af denne brugervejledning kan ændres uden forudgående varsel med henblik på yderligere forbedring.

License

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til licenseret indhold.
Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre produktenheder end denne produktenhed, og licensen udvides ikke til nogen ikke-licenseret enhed eller proces i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der anvendes eller sælges sammen med denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug af denne produktenhed til at afkode og/eller dekode lydfiler, der overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Under denne licens gives ingen rettigheder til produktfunktioner eller funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

— KUN EUROPA —

Dette mærke på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid.
For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ikke-kontrolleret bortskaffelse af affald bedes du adskille dette fra andre affaldstyper og genbruge det ansvarligt for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer.Husholdninger bør enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt eller den lokale kommune for detaljer om, hvor og hvordan dette produkt kan genbruges på en miljøvenlig måde.
Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelserne i indkøbsaftalen.
Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.

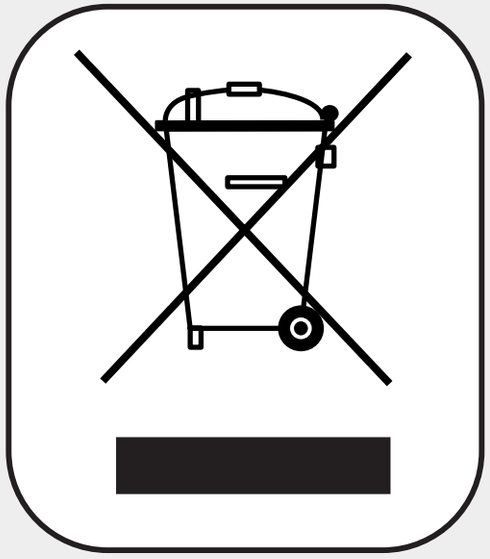

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB
38 322 887
www.samsung.com/dk

REV 0.0